

HT-D550
HT-D553
HT-D555

Digitaalne kodune meelelahutussüsteem Kasutusjuhend

Kujutle võimalusi

Täname, et ostate selle SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks palun
registreerige toode veebiaadressil

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Hoiatused

ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE).
SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT REMONDITAVAD OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD
TEENINDUSPERSONALI POOLE.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
See sümbol viitab ohtlikule pingele toote sees, millega kaasneb elektrilöögi või trauma oht.	ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE LAI PISTIK LAIA AVASSE TÄIES ULATUSES.	See sümbol viitab toote kasutamisega seonduvatele olulistele juhistele.

HOIATUS

- Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või niiskesse keskkonda.

ETTEVAATUST

- Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga ega vedelikke täis anumatega, nagu näiteks vaasid, mis asetatakse seadme peale.
- Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.
- See seade peab alati olema ühendatud vahelduvvoolu juhtmega, millel on kaitsev maandus.
- Voolujuhet kasutatakse seadme eemaldamiseks vooluvõrgust, mistõttu peab see olema alati lihtsalt ligipääsetav.

CLASS 1

KLASSE 1

LUOKAN 1

KLASS 1

PRODUCTO

LASER PRODUCT

LASER PRODUKT

LASER LAITE

LASER APPARAT

LÄSER CLASE 1

1. KLASSI LASERTOODE

See plaadimängija on 1. KLASSI LASERTOODE. Seadme nuppude kasutamine, reguleerimiste või toimingute teostamine teisiti kui on kirjeldatud kasutusjuhendis, võib põhjustada ohtlikku kiirgust.

ETTEVAATUST

- AVAMISEL ON OHT SAADA MÕJUTATUD NÄHTAMATUTEST LASERKIIREST. HOIDUGE SELLEST.

Voolujuhtme ühendamine (ainult Suurbritannias)

PANGE TÄHELE

Toote toitekaabel on varustatud pistikuga, millel on olemas kaitse. Antud kaitsme nominaalvõimsus on märgitud pistikule kohal, kus asub kaitse. Juhul kui kaitse vajab vahetamist, kasutage sama nominaalvõimsusega kaitset BS1362. Ärge kasutage pistikut kunagi ilma kaitsmekaaneta. Kui kaitsmekaas on eemaldatav ja vajab vahetamist, peab see olema kasutatava kaitsmega sama värvi. Asenduskaasi on võimalik osta Teie käesoleva toote müünud edasimüüja käest. Kui komplektis olev pistik ei sobi stepslitiga Teie kodus või kui toitejuhe on liiga lühike, peate soetama vastava pikendusjuhtme või konsulteerima edasimüüjaga. Kui Teil ei ole muud võimalust kui pistik maha lõigata, siis eemaldage sellest eelnevalt kaitse ja vabanege ettevaatlikult pistikust. Ärge jätke mahaloigatud pistikut stepslisse, kuna mahaloigatud kohta katsudes on oht saada elektrilöök. Ärge üritage kunagi sisestada pistikupesasse katmata juhtmeid. Alati peab kasutama pistikut ja kaitset.

TÄHTIS

Juhtmed on juhtmestikus värvitud vastavalt: SININE = NEUTRAALNE, PRUUN = PINGE ALL. Kuna toodud värvid ei pruugi kattuda Teie pistiku ühendusklemmide markeeringutega, käituge järgnevalt: –SININE juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud tähega „N” või värvitud SINISEKS või MUSTAKS. PRUUN juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud tähega „L” või värvitud PRUUNIKS või PUNASEKS..

HOIATUS: ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI JUHET MAANDUSKLEMMIGA (EARTH), MIS ON MÄRGISTATUD TÄHEGA „E” VÕI MAANDUSIKOONIGA , VÕI VÄRVITUD ROHELISEKS VÕI ROHELISEKS JA KOLLASEKS.

Ettevaatusabinõud

- Veenduge, et Teie kodus kasutatav vool ühtiks seadme tagaküljel märgituga (kleebisel).
- Paigaldage seade horisontaalselt kindlale alusele (mööblile) nii, et seadme ümber jääks ventilatsiooniks küllalt vaba ruumi (7,5~10cm).
- Ärge asetage seadet võimenditele või muudele seadmetele, mis võivad kuumeneda. Veenduge, et ventilatsioonivad ei ole kaetud.
- Ärge kuhjake midagi seadme peale.
- Enne seadme liigutamist veenduge, et plaadisahtel on tühi.
- Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja, eriti siis, kui Te ei plaani seadet pikema ajaperioodi vältel kasutada.
- Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust välja, eemaldades juhtme seinakontaktist. Äikese tõttu kõrgenev pingeline võib seadet kahjustada.
- Ärge jätke seadet otsese päikese kiirguse kätte või teiste soojusallikate lähedusse. See võib viia ülekuumenemiseni ja seadme kahjustumiseni.
- Kaitske seadet niiskuse, ülemäärase kuumuse või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest (nt kölarid).
- Kui seadme töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- See mängija ei ole mõeldud kasutuseks tööstuses. Seadet võib kasutada vaid isiklikul eesmärgil.
- Kui mängijat või plaati on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib tekkida kondenseerumine. Kui transpordite seadet talvel, siis oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, et seade jõuaks toatemperatuurini.
- Seadmes kasutatavad patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke kemikaale.
- Ärge visake patareid tavalise olmeprügi hulka.

Tarvikud

Vaadake, millised tarvikud on seadmel kaasas.



Videokaabel



FM-antenn



ASC-mikrofon



SCART adapter
(ainult Euroopas)



Kasutusjuhend



Kaugjuhtimispuult/ patareid
(AAA suurus)

Ettevaatusabinõud plaatide käsitlemisel ja hoidmisel

Väikesed kriimustused plaatil võivad halvendada pildi- ja helikvaliteeti või tekitada lünki.

Olge eriti tähelepanelik, et plaate käsitlemisel mitte kriimustada.

Plaatide käsitlemine

- Ärge puudutage plaadi esituskülge.
- Hoidke plaati servadest nii, et pinnale ei jää sõrmejälgi.
- Ärge kleepige plaatidele paberit või kleeplinti.

Plaatide hoidmine

- Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes
- Hoidke jahedas õhutatud kohas
- Hoidke puhtas kaitseümbrises.



MÄRKUS

- Ärge laske plaatidel määrduda.
- Ärge kasutage pragunenud või kriimustatud plaate.

Plaatide käsitlemine ja hoidmine

Kui plaatidele satuvad sõrmejäljed või mustus, puhastage see lahjendatud puhastusvahendiga ja pühkige pehme lapiga.

- Puhastamisel pühkige õrnalt plaadi keskelt serva suunas.

MÄRKUS

- Kui soe õhk puutub kokku seadme sees olevate külmade osadega, võib tekkida kondensatsioon. Sel juhul ei pruugi seade korralikult töötada. Võtke plaat välja ja laske seadmel seista 1 või 2 tundi, toide sisse lülitatud.

Litsents

- DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille on loonud „DivX, Inc.“. See on ametliku DivX-sertifikaadiga seade, mis esitab DivX-videosid. Vaadake aadressilt www.divx.com täpsemat informatsiooni, sealt leiate ka tarkvara oma failide DivX videoformaati teisendamiseks. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: See „DivX Certified ®“ sertifikaadiga seade tuleb registreerida, et esitada tellitavat „DivX Video-on-Demand“ (VOD) sisu. Registreerimiskoodi loomiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD osa. Sisestage see kood aadressil vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ja DivX VOD kohta rohkem teada saada.

- „DivX Certified®“ sertifikaat DivX® video esitamiseks.

- „iPod“ on „Apple Inc.“ kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. „iPhone“ on „Apple Inc.“ kaubamärk.



- „Dolby“ ja topekt-D sümbol on „Dolby Laboratories“ registreeritud kaubamärgid.

- „Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274“



- HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Autoriõigused

© 2011 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“. Kõik õigused tagatud.

Kopeerimiskaitse

- Paljud DVD-plaadid on kodeeritud kopeerimiskaitse süsteemiga. Seetõttu ühendage oma seade ainult otse teleriga, mitte videomakiga. Videomakiga ühendamisel edastatakse kopeerimiskaitsega DVD-plaadilt moonutatud pilti.
- Selles seadmes on autoriõiguste kaitsmise tehnoloogia, mis on kaitsitud USA patendidega ja teiste intellektuaalse omandi õigustega. Selle autoriõiguste kaitse tehnoloogia kasutamist peab lubama „Rovi Corporation“. See tehnoloogia on mõeldud koduseks ja muuks piiratud otstarbel kasutamiseks, kui „Rovi Corporation“ ei anna teistsugust luba. Pöördprojekteerimine või koost lahti võtmine on keelatud.

OHUTUSTEAVE

2

- 2 Hoiatused
- 3 Ettevaatusabinõud
- 3 Tarvikud
- 4 Ettevaatusabinõud plaatide käsitlemisel ja hoidmisel
- 4 Litsents
- 4 Autoriõigused
- 4 Kopeerimiskaitse

ALUSTAMINE

7

- 7 Kasutusjuhendis tarvitatavad tähised
- 7 Plaatide tüübid ja omadused
- 11 Kirjeldus
- 11 Esipaneel
- 12 Tagapaneel
- 13 Kaugjuhtimispult

ÜHENDUSED

15

- 15 Kõlarite ühendamine
- 18 Juhtmevaba vastuvõtumooduli ühendamine
- 20 Videoväljundi ühendamine teleriga
- 23 FM-antenni ühendamine
- 23 Heli ühendamine välistest seadmetest

SEADISTAMINE

25

- 25 Enne alustamist (algseadistus)
- 25 Seadistusmenüü seadistamine
- 26 Ekraan
 - 26 Teleri kuvasuhe
 - 26 „BD Wise“ funktsioon
 - 26 Resolutsioon
 - 26 HDMI-formaat
- 27 Audio
 - 27 Kõlarite seadistamine
 - 28 ASC (heli automaatse kalibreerimise) seadistamine
- 29 DRC (dünaamilise diapasooni tihendamine)
- 29 AV-SYNC
- 29 HDMI AUDIO
- 29 EQ optimeerija
- 30 Süsteem
 - 30 Algseadistus
 - 30 DivX(R) registreerimine
- 30 Keel
- 30 Turvalisus
 - 30 Vanemakontrolli tasemed
 - 30 Parooli muutmine
- 30 Abi
 - 30 Tooteinfo

Sisukord

PÕHIFUNKTSIOONID

31

- 31 Plaadid esitamine
- 31 Heliplaadi(CD-DA)/MP3/WMA esitamine
- 32 JPEG faili esitamine
- 32 Esitusfunktsiooni kasutamine
- 36 Helirežiim
- 38 Raadio kuulamine

TÄIENDAVALD FUNKTSIOONID

40

- 40 USB funktsioon
- 40 „iPod“/ „iPhone“ kasutamine
- 42 CD-lt salvestamine

MUU TEAVE

43

- 43 Probleemide lahendamine
- 44 Keelekoodide nimekiri
- 45 Tehnilised andmed

- Joonised ja illustratsioonid selles kasutusjuhendis on üksnes abimaterjaliks ja võivad erineda toote tegelikust välimusest.
- Teilt võidakse nõuda käsitlustasu, kui:
 - a. olete tellinud tehnika ning tootel pole midagi viga (näiteks kui te pole kasutusjuhendist aru saanud)
 - b. te toote seadme teenindusse ning tootel pole midagi viga (näiteks kui te pole kasutusjuhendist aru saanud)
- Taolise käsitlustasu suurusest teavitatakse teid enne tööde või koduvisiidi tegemist.

Alustamine

Kasutusjuhendis tarvitatavad tähised

Kindlasti vaadake järgmisi mõisteid, enne kui loete kasutusjuhendist.

Tähis	Mõiste	Definitsioon
	DVD	See puudutab funktsiooni, mida kasutatakse DVD-Video või DVD±R/±RW plaadiga, mis on salvestatud ja vormistatud videorežiimis.
	CD	See puudutab funktsiooni, mida kasutatakse andme CD-ga (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	See puudutab funktsiooni, mida kasutatakse CD-R/-RW plaatidega.
	JPEG	See puudutab funktsiooni, mida kasutatakse CD-R/-RW plaatidega.
	DivX	See puudutab funktsiooni, mida kasutatakse MPEG4 plaatidega. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	ETTEVAATUST	See puudutab juhtumeid, kui funktsioon ei toimi või seaded võidakse tühistada.
	MÄRKUS	See puudutab nõuandeid või juhiseid, mis aitavad iga funktsiooni kasutada.
	Otseklahv	See funktsioon pakub otsest ja hõlpsat ligipääsu, vajutades nuppu kaugjuhtimispuldil.

Plaatide tüübid ja omadused

Piirkonnakood

Sellel tootel ja plaatidel on kood vastavalt piirkonnale. Need piirkonnakoodid peavad ühilduma, et plaati saaks esitada. Kui koodid ei ühildu, plaati ei esitata..

Plaadi-tüüp	Piirkonnakood	Piirkond
DVD-VIDEO		USA, USA valdused ja Kanada
		Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida, Egiptus, Lõuna-Aafrika, Gröönimaa
		Taiwan, Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hong Kong
		Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani saared, Kariibimere saared
		Venemaa, Ida-Euroopa, India, suurem osa Aafrikast, Põhja-Korea, Mongoolia
		Hiina

Plaaditüübid, mida saab esitada

Plaaditüübid ja margid (Logo)	Salvestatud signaalid	Plaadi suurus	Maks. esitusaeg
 DVD-VIDEO	AUDIO + VIDEO	12 cm	Ca. 240 min. (ühepoolne)
			Ca. 480 min. (kahepoolne)
		8 cm	Ca. 80 min. (ühepoolne)
			Ca. 160 min. (kahepoolne)
 AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
		8 cm	20 min.
 DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	—
		8 cm	—

Ärge kasutage järgmist tüüpi plaate!

- LLD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ja DVD-RAM-plaate ei saa selles seadmes esitada. Selliste plaatide esitamisel ilmub teleri ekraanile teade „WRONG DISC FORMAT“ (vale plaadiformaat).
- Välismaalt ostetud DVD-plaatide esitamine ei pruugi selles seadmes õnnestuda. Selliste plaatide esitamisel ilmub teleri ekraanile teade „Wrong Region. Please check Disc.“ (Vale piirkond. Palun kontrollige plaati).

Plaaditüübid ja plaadi formaat

See seade ei toeta „Secure (DRM) Media“ faile.

CD-R-plaadid

- Osasid CD-R-plaate ei pruugi õnnestuda esitada sõltuvalt plaadi salvestamise seadmest (CD-kirjutaja või arvuti) ja plaadi seisukorrast.
- Kasutage 650MB/74 minutilist CD-R plaati. Ärge kasutage CD-R-plaate üle 700MB/80 minuti, kuna neid ei pruugi õnnestuda esitada.
- Osasid CD-RW (ülekirjutatavad) -plaate ei pruugi õnnestuda esitada.
- Ainult korralikult „suletud“ CD-R-sid saab täielikult esitada. Kui sessioon on lõpetatud, aga plaat on jäetud avatuks, ei pruugi õnnestuda seda täielikult esitada.

CD-R MP3-plaadid

- Esitada saab ainult CD-R-plaate MP3-failidega ISO 9660 või „Joliet“ formaadis.
- MP3 failinimed ei tohi sisaldada tühikuid ega erilisi märke (. / = +).
- Kasutage plaate andmete kompressiooni/dekompressiooni määraga alla 128Kbps.
- Esitada saab ainult faile „.mp3“ ja „.MP3“ laiendiga.
- Esitada saab ainult järjest salvestatud mitmesessioonilist plaati. Kui mitmesessioonilisel plaadil on tühi lõik, siis saab plaati esitada ainult tühja lõiguni.
- Kui plaat ei ole suletud, võtab esituse alustamine rohkem aega ja kõiki salvestatud faile ei pruugi õnnestuda esitada.
- Muutuva bitikiiruse (VBR) formaadis salvestatud failide puhul, st nii madala kui kõrge bitikiirusega failide puhul (nt 32Kbps ~ 320Kbps), võib heli esituse ajal katkeda.
- Ühelt CD-lt saab esitada maksimaalselt 500 lugu.
- Ühelt CD-lt saab esitada maksimaalselt 300 kausta.

CD-R JPEG-plaadid

- Esitada saab ainult „.jpg“ laiendiga faile.
- Kui plaat ei ole suletud, võtab esituse alustamine rohkem aega ja kõiki salvestatud faile ei pruugi õnnestuda esitada.
- Esitada saab ainult CD-R-plaate JPEG-failidega ISO 9660 või Joliet formaadis.
- JPEG failinimed peaksid olema 8 tähemärki pikad või lühemad, ei tohi sisaldada tühikuid ega erilisi märke (. / = +).
- Esitada saab ainult järjest salvestatud mitmesessioonilist plaati. Kui mitmesessioonilisel plaadil on tühi lõik, siis saab plaati esitada ainult tühja lõiguni.
- Kausta saab salvestada maksimaalselt 999 pilti.
- „Kodak/Fuji Picture CD“ (pildi-CD) esitamisel saab vaadata ainult JPEG faile pildikaustast.
- Muude pildiplaatide peale „Kodak/Fuji Picture CD“ esituse alustamine võib rohkem aega võtta või neid ei saa üldse esitada.

DVD±R/±RW, CD-R/RW-plaadid

- Ühildamatute formaatide tarkvarauuendusi ei toetata. (Näide : QPEL, GMC, suurem resolutsioon kui 800 x 600 pikslit jne)
- Kui DVD-R/-RW-plaati ei ole salvestatud DVD -videoformaadis, ei saa seda esitada.

DivX („Digital internet video express“)

DivX on videofaili formaat, mille on välja töötanud „Microsoft“. See põhineb MPEG4 tihendustehnoloogial, et edastada audio- ja videoandmeid Internetis reaalajas.

MPEG4-formaati kasutatakse video kodeerimiseks ja MP3-formaati heli kodeerimiseks, nii et kasutajad saavad vaadata filmi peaaegu DVD kvaliteediga video ja heliga.

Toetatavad formaadid (DivX)

See toode toetab ainult järgmisi meediaformaate.

Kui nii video- kui audioformaati ei toetata, siis võivad tekkida probleemid nagu moonutatud pilt või heli puudumine.

Toetatavad videoformaadid

Formaat	Toetatavad versioonid
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Toetatavad audioformaadid

Formaat	Bitikiirus	Diskreetimissagedus
MP3	80~320kbps	44.1khz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44.1/48khz
DTS	1.5Mbps	44.1khz

- DTS-formaadis loodud DivX-failid, sealhulgas audio- ja videofailid, toetavad ainult kuni 6Mbps.
- Kuvasuhe : kuigi DivX vaikimisi resolutsioon on 640x480 pikslit, see toode toetab kuni 720x480 pikslit.
- Kui esitate plaati, mille diskreetimissagedus on üle 48khz või 320kbps, võib kujutis ekraanil esituse ajal väriseda.

- Kõrge kaadrisagedusega lõike ei pruugi olla võimalik DivX-faili puhul taasesitada.
- Kuna see toode võimaldab ainult „DivX Networks, Inc.“ volitatud kodeerimisformaate, ei pruugi kasutaja loodud DivX-faili esitamine õnnestuda.

USB-hosti andmed

USB-hosti andmed

- Toetab USB 1.1 või USB 2.0 ühilduvaid seadmeid.
- Toetab seadmeid, mis on ühendatud USB A tüüpi kaabli abil.
- Toetab UMS (USB massmäluseadmega) V1.0 ühilduvaid seadmeid.
- Toetab seadmeid, mille ühendatud kettaseade on vormindatud FAT (FAT, FAT16, FAT32) failisüsteemis.

Ei ühildu

- Ei toeta seadmeid, mis tuleb paigaldada eraldi kettaseadmega arvutis („Windows“).
- Ei toeta ühendust USB-jaoturiga.
- USB-pikendusjuhtmega ühendatud USB-seadme tuvastamine ei pruugi õnnestuda.
- Eraldi toiteallikat vajav USB-seade tuleb ühendada tootega eraldi vooluühenduse kaudu.

Piirangud töösi

- Kui ühendatud seadmel on mitu ketast (või osa), saab ühendada ainult ühe ketta (või osa).
- Üksnes USB 1.1 toetav seade võib tekitada erinevusi pildikvaliteedis, sõltuvalt seadmest.

Alustamine

Kasutatavad USB-seadmed

- USB-mäluseade, MP3-mängija, digitaalne fotoaparaat

Toetatavad failiformaadid


Formaat	Pilt	Muusika		Video	
Failinimi	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Faililaiend	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Bitikiirus	–	80–320 kbps	56–128 kbps	4Mbps	4Mbps
Versioon	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1,
Pikseleid	640x480	–	–	720x480	
Diskreeti- message- dus	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

- NTFS-failisüsteemi kasutatavaid seadmeid ei toetata. (Süsteem toetab ainult FAT-failisüsteemi ega esita USB-režiimis suuremaid filme kui 1 GB.)
- Mõned MP3-mängijad ei pruugi sõltuvalt nende failisüsteemi sektori suurusest selles kodukinosüsteemiga töötada.

- USB-hosti funktsiooni toetata, kui ühendatakse toode, mis edastab meediafaile tootja eriprogrammi abil.
- Kui kausta või faili nimi on pikem kui 10 tähtmärki, ei pruugi selle taasesitamine korralikult toimida.
- Subtiitreid, mille fail on mahukam kui 300 KB, ei pruugi olla võimalik korrektselt kuvada.
- Teatud USB/foto- ja videoseadmed, USB kaardilugejad ei ole toetatud.
- Foto (JPEG), muusika (MP3, WMA) ja videofailide nimed peaksid olema korea või inglise keeles, vastasel juhul võib juhtuda, et neid ei ole võimalik taasesitada.
- Ühendage otse seadme USB-porti. Lisakaabli kasutamine võib tekitada probleeme USB-ühildavusega.
- Multi-mälukaardilugejasse mitme mälukaardi korraga sisestamine võib põhjustada häireid. Digitaalsete (foto) kaamerate PTP protokolliga tugi puudub.
- Ärge eemaldage USB seadet ajal mil andmete seadmelt lugemise protsess alles käib
- Mida suurem on pildifaili resolutsioon, seda pikem on viivitus pildi kuvamisel.
- Kommertsveebisaitidelt salvestatud digiõiguste haldusega (DRM) MP3/WMA või videofaile ei saa selle seadmega taasesitada.
- Väliste HDD seadmete tugi puudub.
- USB port toetab väliseid seadmeid, mille maksimaalne voolutugevus on 500 mA (5V DC).


Kirjeldus

Esipaneel

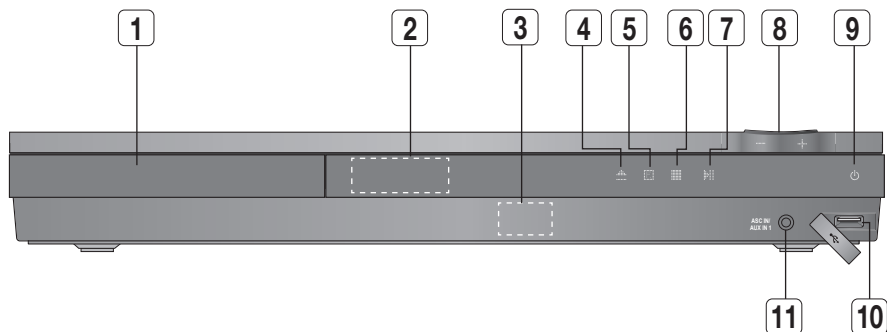

1	PLAADISAHTEL	Siia asetage plaat.
2	EKRAAN	Kuvab esituse seisu, aega jms.
3	KAUGJUHTIMISPULDI SENSOR	Tuvastab kaugjuhtimispuldi signaali.
4	OPEN/CLOSE (AVA/SULE) NUPP (▲)	Avab ja suleb plaadisahti.
5	FUNCTION (FUNKTSIOONI) NUPP (FUNC.)	Režiim vahetub järgmiselt: DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.
6	STOP NUPP (■)	Peatab plaadi esitamise.
7	PLAY/ PAUSE (ESITUSE/PAUSI) NUPP (▶)	Esitab plaadi või teeb esituses pausi.
8	VOLUME CONTROL (HELITUGEVUSE) NUPP (—, +)	Helitugevuse reguleerimine.
9	POWER (TOITE) NUPP (⏻)	Lülitab seadme sisse ja välja.
10	USB PORT	Ühendage siia USB-mäluseade, näiteks MP3-mängija, USB-välkmälu jms, ja esitage sellelt faile.
11	AUX IN 1/ASC IN ÜHENDUS	Siia saab ühendada väliseid seadmeid nagu MP3-mängija. Ühendage, et kasutada ASC (heli automaatse kalibreerimise) funktsiooni.


Tagapaneel

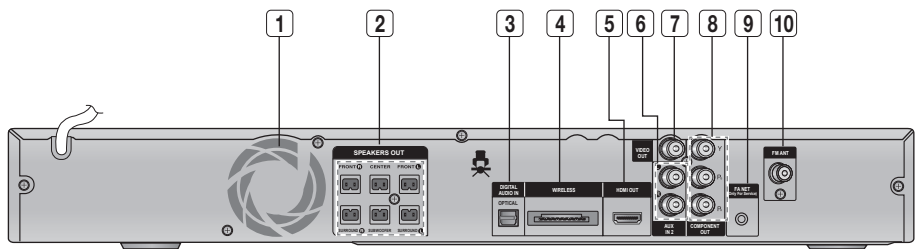

1	VENTILAATOR	Ventilaator töötab alati kui seade on sisse lülitatud. Seadme paigaldamisel veenduge, et ventilaatoriga külgnevad objektid oleksid vähemalt 10 cm kaugusel.
2	KÕLARI VÄLJUNDIPESAD	Ühendage eesmised, keskmine, tagumised kõlarid ja bassikõlar.
3	VÄLINE DIGITAALNE OPTILINE SISENDIPESA (DIGITAL AUDIO IN)	Kasutage seda digitaalse väljundiga välise seadme ühendamiseks.
4	TX KAAARDI JUHTMETA ÜHENDUS (WIRELESS)	TX-kaart võimaldab andmevahetust kodukinosüsteemi ja juhtmeta vastuvõtu mooduli vahel (lisavarustus).
5	HDMI OUT VÄLJUNDIPESA	Ühendage HDMI-väljunditerminal HDMI-kaabli abil oma teleri HDMI-sisenditerminaliga, et saada parima kvaliteediga pilti.
6	AUX IN 2 PESAD	Ühendage välise seadme (nt videomaki) 2-kanalilise analoogväljundiga.
7	VIDEO OUT (VIDEOVÄLJUNDI) PESA	Ühendage oma teleri videosisendi pesa (VIDEO IN) VIDEO OUT pesaga.
8	KOMPONENTVIDEOVÄLJUNDI PESAD	Ühendage komponentvideo sisenditega teler nendesse pesadesse.
9	FA NET (ainult teeninduse tarbeks)	Kasutatakse teeninduses remondi teostamiseks.
10	FM ANTENNI PESA	Ühendage FM-antenn.


Kaugjuhtimispuult

Kaugjuhtimispuuldi tutvustus

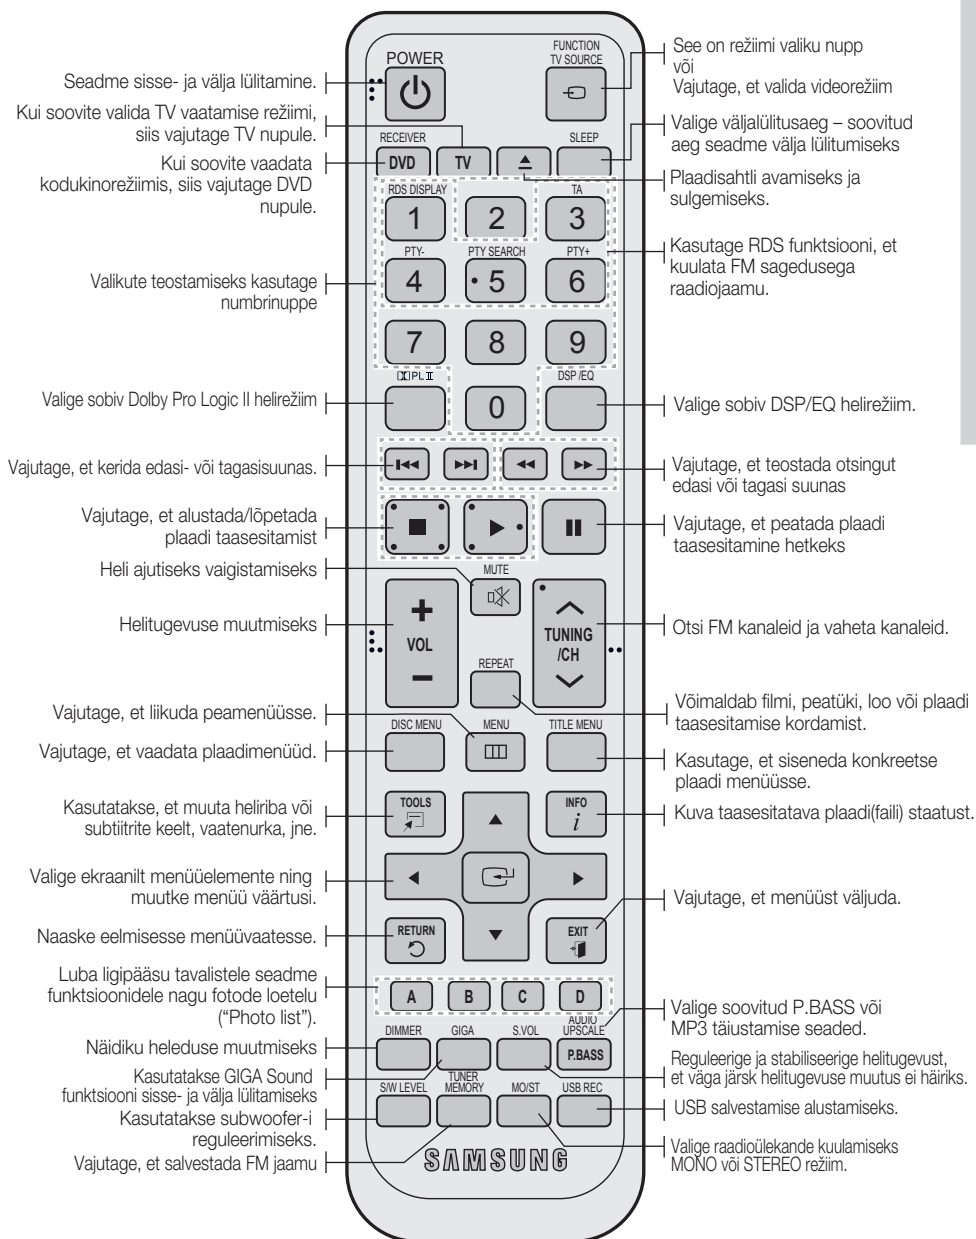

Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuhli

* Patarei suurus: AAA

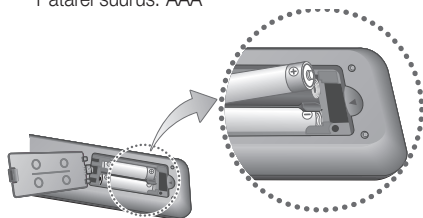

MÄRKUS

- Pange patareid kaugjuhtimispuhli, nii et nende polaarsus ühildub: (+) (+) ja (-) (-).
- Vahetage mõlemad patareid alati samal ajal.
- Ärge laske patareidele kuumuse või tulega kokku puutuda.
- Kaugjuhtimispuhli saab kasutada ainult kuni ligikaudu 7 meetri kauguselt otsejoones.

Kaugjuhtimispuhli seadistamine

Teatud teleri funktsioone saate juhtida selle kaugjuhtimispuhli abil.

Kui kasutate telerit kaugjuhtimispuhli abil

1. Vajutage **TV** nuppu, et viia kaugjuhtimispuhli telerirežiimi.
2. Vajutage **POWER** nuppu, et teler sisse lülitada.
3. **POWER** nuppu all hoides sisestage oma teleri margile vastav kood.

- Kui tabelis on Teie teleri jaoks rohkem kui üks kood, sisestage neist korraga üks neist, et kindlaks teha, milline neist töötab.

- **Näide: SAMSUNGi teler POWER nuppu all hoides** kasutage numbrinuppe, et sisestada 00, 15, 16, 17 ja 40.

4. Kui teler lülitub välja, on seadistamine valmis.

- Saate kasutada teleri **POWER** (toite), **VOLUME** (helitugevuse), **CHANNEL** (kanali) ja numbrinuppe (0~9).

MÄRKUS

- Kaugjuhtimispuhli ei pruugi mõnede telerimarkidega töötada. Ka mõned toimingud ei pruugi sõltuvalt Teie teleri margist õnnestuda.
- Kui Te ei seadista kaugjuhtimispuhli oma teleri margi koodi abil, töötab kaugjuhtimispuhli vaikimisi


Telerimarkide koodide nimekirja

Mark	Kood	Mark	Kood
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikai	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25, 34	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
J/C Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

Ühendused

See peatükk kirjeldab mitmesuguseid meetodeid selle seadme ühendamiseks teiste väliste seadmetega. Enne seadme liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ja ühendage toitejuhe lahti.

Kõlarite ühendamine

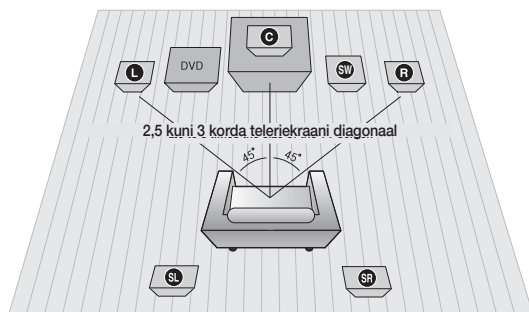

Seadme asend

Asetage seade alusele või riulile või telerialuse alla.

Kuulamisasendi valimine

Kuulamisasendi kaugus telerist peaks olema umbes 2,5 kuni 3 korda teleriekraani diagonaal.

Näide: 32" teleri puhul 2~2,4m

55" teleri puhul 3,5~4m

Eesmised kõlarid L R	Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi ette, esikülg pisut sissepoole nurga all (umbes 45°) enda poole. Asetage kõlarid nii, et membraanid on Teie kõrvade kõrgusel. Asetage eesmise kõlarite esikülg samale joonele keskmise kõlari esikülgjega või asetage nad pisut keskmisest kõlarist ettepoole.
Keskmine kõlar C	Kõige parem on paigaldada see sama kõrgele kui eesmised kõlarid. Võite paigaldada ka otse teleri kohale või alla.
Tagumised kõlarid SL SR	Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi kõrvale. Kui selleks pole piisavalt ruumi, asetage kõlarid esikülgjega vastamisi. Asetage nad umbes 60 kuni 90cm oma kõrvadest kõrgemale, esikülg pisut allapoole kaldu. * Erinevalt eesmistest ja keskmisest kõlarist, kasutatakse tagumisi kõlareid peamiselt heliefektide jaoks ja heli ei kosta neist kogu aeg.
Bassikõlar SW	Bassikõlari asend ei ole nii oluline. Asetage see sinna, kuhu soovite.

! ETTEVAATUST


- Ärge laske lastel kõlaritega või nende läheduses mängida. Lapsed võivad kõlarite kukkumisel vigu saada.
- Kõlarijuhtmete ühendamisel kõlarite külge veenduge, et polaarsused ühilduvad (+/-).
- Hoidke bassikõlar laste käeulatusel eemal, et nad ei saaks oma käsi või esemeid bassikõlari torusse (avasse) pista.
- Ärge riputage bassikõlarit seinale toru (ava) pidi.

🔧 MÄRKUS


- Kui panete kõlarid teleri lähedale, võib see moonutada värve ekraanil, kuna kõlarid tekitavad magnetvälja. Kui see juhtub, asetage kõlarid telerist kaugemale.

Kõlarite ühendamine




Kõlarite osad

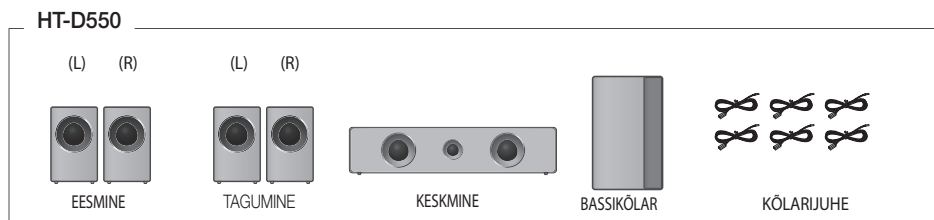

Kõlarite osad

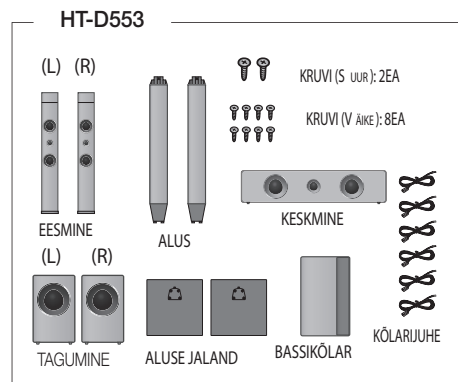

Kokkupandud kõlarid

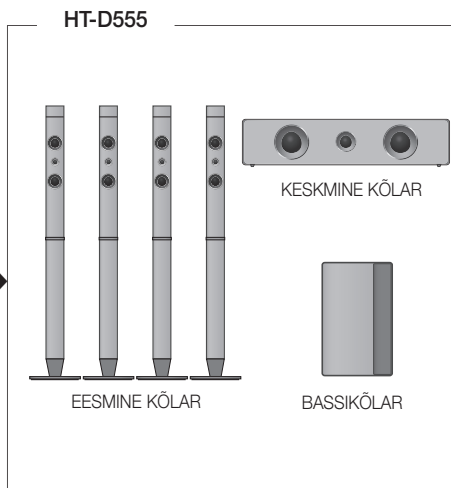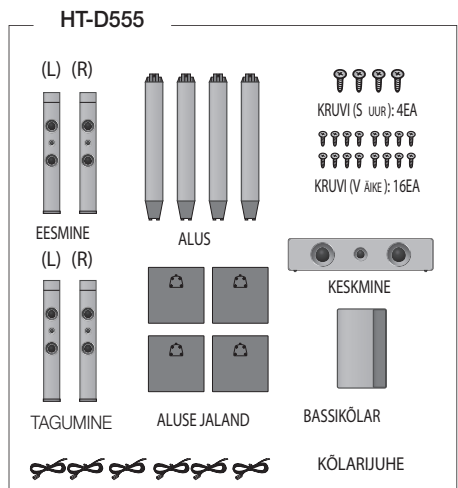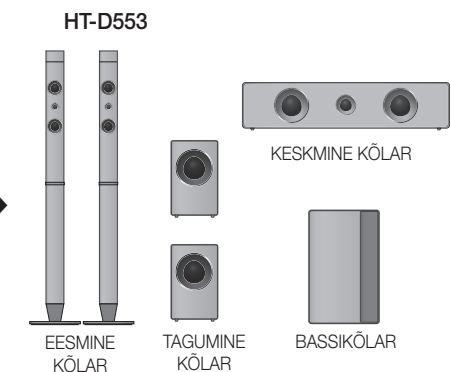

MÄRKUS


- Vaadake lk 17, kuidas paigaldada kõlarid „Tallboy“ alusele.

Kõlarite paigaldamine „Tallboy“ alusele

* Ainult HT-D553 - Eesmised kõlarid


* Ainult HT-D555 - Eesmised /tagumised kõlarid

1. Keerake aluse jaland tagurpidi ja ühendage see aluse külge.
2. Keerake kruvikeerajaga neli väikest kruvi päripäeva nelja tähistatud avasse, nagu pildil näidatud.
3. Ühendage ülemine kõlar kokkupandud alusega.
4. Keerake kruvikeerajaga veel üks suur kruvi avasse kõlari tagaküljel.

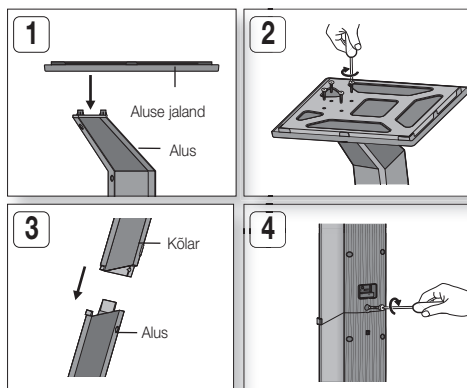


Kõlarite ühendamine

1. Vajutage alla terminaliklapp kõlari tagaküljel.
2. Pange must juhe musta terminali (-) ja punane juhe punasesse terminali (+), ja seejärel vabastage klapp.
3. Ühendage otsikud toote tagakülge, ühildades kõlarijuhtme otsikute värvi kõlari pesade värviga.

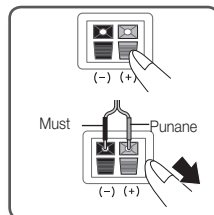

HT-D550 puhul

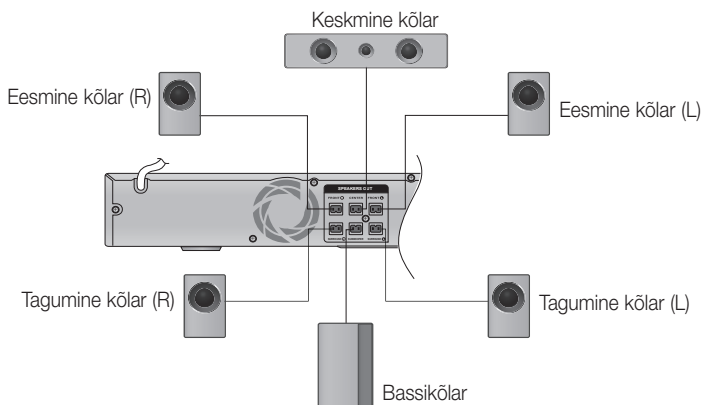


* Vaadake lk 16 HT-D553/D555 mudeli kõlarite kohta.

Juhtmevaba vastuvõtumooduli ühendamine



Ruumilise heli kõlarite juhtmevabaks ühendamiseks tuleb osta juhtmevaba vastuvõtu moodul ja TX-kaart SAMSUNGi edasimüüjalt.

- See toode tuleb ühendada ainult SWA-5000 mudeliga.

HT-D550 puhul

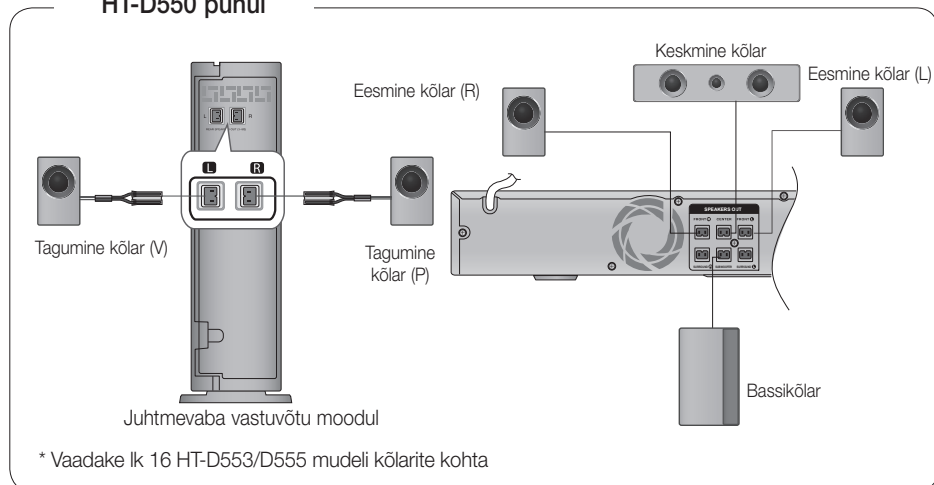

1. Vajutage alla terminaliklapp kõlari tagaküljel.
2. Pange must juhe musta terminali (-) ja punane juhe punasesse terminali (+), ja seejärel vabastage klapp.
3. Ühendage otsikud toote tagakülge, ühildades kõlarijuhtme otsikute värvi kõlari pesade värviga.
4. Seade välja lülitatud, pange TX-kaart seadme tagaküljel asuvasse TX-kaardi juhtmeta ühendusse (**WIRELESS**).
 - Hoidke TX-kaarti nii, et silt „WIRELESS“ (juhtmevaba) on üleval, ja pange kaart pessa.
 - TX-kaart võimaldab andmevahetust seadme ja juhtmevaba vastuvõtu mooduli vahel.
5. Ühendage vasak ja parem tagumine kõlar juhtmevaba vastuvõtu mooduliga.
6. Ühendage juhtmevaba vastuvõtu mooduli toitejuhe seinakontakti.

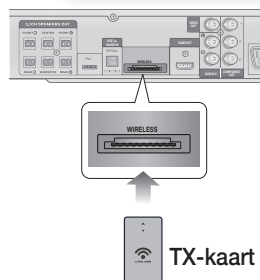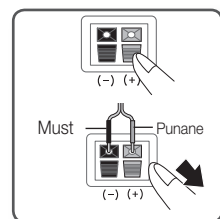

MÄRKUS


- Asetage juhtmevaba vastuvõtu moodul kuulamisasendi taha. Kui juhtmevaba vastuvõtu moodul on seadmele liiga lähedal, võib heli olla häiritud.
- Kui te kasutate kodukinosüsteemi lähedal seadmeid nagu mikrolaineahi, juhtmevaba LAN-kaart, „Bluetooth“ seade või mis tahes muu seade, mis kasutab sama sagedust (2.4/5.8GHz), võib heli olla häiritud.
- Ülekandevahemaa kodukinosüsteemi ja juhtmevaba vastuvõtu mooduli vahel on umbes 10m, kuid võib erineda sõltuvalt keskkonnast. Kui süsteemi ja juhtmevaba vastuvõtu mooduli vahel on raudbetoonist või metallist sein, ei pruugi süsteem töötada, kuna raadiolained ei läbi metalli.
- Kui seade ei loo juhtmevaba ühendust, tuleb teha ID seadistus seadme ja juhtmevaba vastuvõtu mooduli vahel. Seade välja lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe „0“→“1“→“3“→“5“ ja ekraanile ilmub teade „W INIT“.
- Juhtmevaba vastuvõtu moodul sisse lülitatud, vajutage „ID SET“ nuppu juhtmevaba vastuvõtu mooduli tagaküljel 5 sekundi jooksul.

! ETTEVAATUST

- Ärge kasutage muid kaarte peale kaasasoleva TX-kaardi. Kui kasutate teistsugust TX-kaarti, võite kahjustada seadet või kaarti ei saa enam kergesti välja.
- Ärge sisestage TX-kaarti tagurpidi või vales suunas.
- Sisestage TX-kaart, kui seade on välja lülitatud. Kaardi sisestamine sisselülitatud seadmesse võib tekitada probleeme.
- Kui TX-kaart on sees ja juhtmevaba vastuvõtu mooduli seadistamine tehtud, siis ei kosta heli seadme tagumiste kõlarite ühenduse kaudu.
- Juhtmevaba vastuvõtja antenn on ehitatud juhtmevaba vastuvõtu moodulisse. Hoidke seda vee ja niiskuse eest.
- Parima kuulamiselamuse saamiseks veenduge, et juhtmevaba vastuvõtu mooduli ümbrus on takistustest vaba.
- **Kui juhtmevaba vastuvõtu moodulist heli ei kosta, valige režiimiks „DVD 5.1 channel“ või „Dolby ProLogic II“.**
- 2-kanalilises režiimis ei kosta heli juhtmevaba vastuvõtu moodulist.

Videoväljundi ühendamine teleriga

Valige teleriga ühendamiseks üks neljast meetodist.

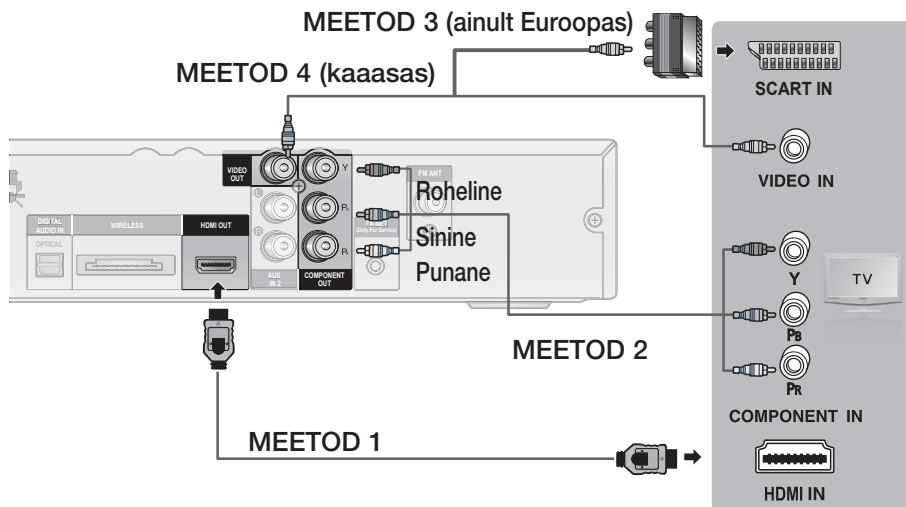

MEETOD 1 : HDMI

Ühendage HDMI OUT pesa seadme tagaküljel HDMI-kaabli (lisavarustus) abil HDMI IN pesaga teleril.

MEETOD 2 : Komponentvideo

Kui Teie teleril on komponentvideo sisendid, ühendage **COMPONENT OUT** (Pr, Pb ja Y) pesad seadme tagaküljel komponentvideo kaabli (lisavarustus) abil komponentvideo sisendipesadega teleril.

COMPONENT SELECT (komponendi valiku) funktsioon

1. Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all number 8 (COMPONENT SEL.) nuppu kaugjuhtimispuldil .
 - Ekraanile ilmub <Y Pb Pr> või <RGB>.
2. Vajutage number 8 (**COMPONENT SEL.**) nuppu, et valida <Y Pb Pr>, et valida seadmele **COMPONENT** režiim.

MEETOD 3 : „Scart“

Kui teie teleril on **SCART** sisend, ühendage **EXT (AV)** pesa seadme tagaküljel „Scart“ kaabli (lisavarustus) abil **SCART IN** pesaga teleril.

1. Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all number 8 (**COMPONENT SEL.**) nuppu kaugjuhtimispuldil .
 - Ekraanile ilmub <Y Pb Pr> või <RGB>.
2. Vajutage number 8 (**COMPONENT SEL.**) nuppu, et valida <RGB> SCART režiim.

VIDEO SELECT (video valiku) funktsioon

Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all number 0 (**VIDEO SEL.**) nuppu kaugjuhtimispuldil.

- Ekraanile ilmub <**COMPOSITE**> või <**RGB**>. Seekord vajutage number 0 (**VIDEO SEL.**) nuppu, et valida kas <**COMPOSITE**> või <**RGB**>.
- Kui Teie teleril on „Scart“ (RGB sisend), vajutage number 0 (**VIDEO SEL.**) nuppu, et valida RGB-režiim. „Scart“ seadistuse abil saavutate parema pildikvaliteedi.
- Kui teie teleril ei ole „Scarti“ (RGB sisend), vajutage number 0 (**VIDEO SEL.**) nuppu, et valida **COMPOSITE** (komposiit) režiim.

MEETOD 4 : Komposiitvideo

Ühendage VIDEO OUT pesa seadme tagaküljel kaasasoleva videokaabli abil VIDEO IN pesaga teleril.

MÄRKUS

- GHDMI-väljundi võimalikud resolutsiooni on 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Vaadake lk 26 resolutsiooni seadistamise kohta.
- See toode töötab ülereaskaneerimise režiimis 480i(576i) komponent/komposiitväljundi puhul.
- Pärast videoühenduse loomist valige teleril videosisendi allikas, mis vastab kodukinosüsteemi videoväljundi režiimile. Enne kui valite videosisendi allika teleril lülitage kõigepealt kodukinosüsteem sisse. Vaadake teleri kasutusjuhendist rohkem teavet, kuidas valida teleri videosisendi allikat.

! ETTEVAATUST

- Ärge ühendage seadet videomaki kaudu. Videomaki kaudu edastatud videosignaali võivad takistada autoriõiguste kaitse süsteemid ja pilt teleris võib olla moonutatud.

HDMI FUNKTSIOON

HDMI automaatse tuvastuse funktsioon

Seadme videoväljundiks valitakse automaatselt HDMI-režiim, kui ühendate HDMI-kaabli seadme töötamise ajal.

- HDMI (kõrglahutusega multimeedialiides)
- HDMI on liides, mis võimaldab video- ja audioandmete digitaalset edastamist vaid ühe ühenduse kaudu. HDMI abil edastab seade digitaalseid video- ja audiosignaale ja kuvab elava pildi HDMI-sisendipesaga teleris.
- HDMI-ühenduse kirjeldus
 - HDMI edastab ainult puhtalt digitaalset signaali telerisse.
 - Kui teie teler ei toeta HDCP (lairiba-digisisu kaitse) tehnoloogiat, ilmub ekraanile juhuslikku müra.
- Mis on HDCP?
- HDCP (lairiba-digisisu kaitse) on süsteem HDMI kaudu edastatud DVD sisu kaitsmiseks kopeerimise eest. See võimaldab turvalist digitaalset ühendust videoallika (arvuti, DVD jms) ja kuvaseadme (teler, projektor jms) vahel. Sisukrüpteeritakse allikseadmes, et takistada lubamatute koopiate tegemist.



MÄRKUS

- Kui HDMI-kaabel on ühendatud, ei edastata komposiit-(video) ja komponentvideo signaale.

„Anynet+“(HDMI-CEC) funktsiooni kasutamine

„Anynet+“ on funktsioon, mis võimaldab juhtida teisi SAMSUNGi seadmeid SAMSUNGi teleri kaugjuhtimispuldi abil. „Anynet+“ funktsiooni saab kasutada, kui ühendate kodukinosüsteemi HDMI kaabli abil SAMSUNGi teleriga. Seda saab kasutada ainult SAMSUNGi teleritega, mis toetavad „Anynet+“ funktsiooni.

1. Ühendage seade HDMI kaabli abil SAMSUNGi teleriga. (Vaadake lk 20)
2. Seadistage „Anynet+“ funktsioon teleril. (Vaadake rohkem teavet teleri kasutusjuhendist)




MÄRKUS

- „Anynet+“ funktsioon toetab teatud kaugjuhtimispuldi nuppe.
- Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui HDMI-kaabel ei toeta CEC nõudeid.
- Sõltuvalt teie telerist ei pruugi mõni HDMI-väljundi resolutsioon töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendist.
- Palun vaadake  logo (kui teleril on  logo, siis see toetab „Anynet+“ funktsiooni.)

FM-antenni ühendamine

FM-antenn (kaasas)

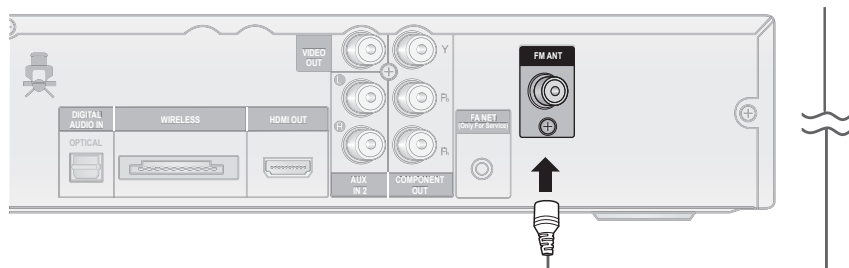


1. Ühendage kaasasolev FM-antenn FM-antenni pessa.
2. Liigutage antenni juhet aeglaselt, kuni leiate koha, kus vastuvõtt on hea, seejärel kinnitage see seinale või muule kindlale pinnale.



MÄRKUS

- Selle tootega ei saa vastu võtta AM-ülekandeid.

Heli ühendamine välistest seadmetest

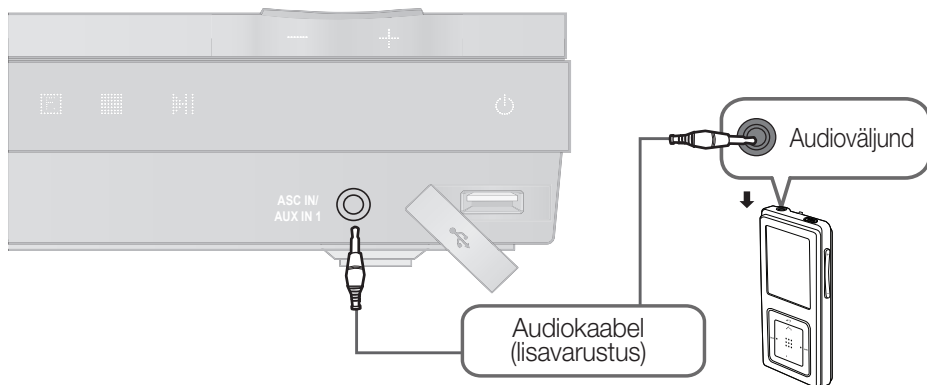


AUX1 : Välise seadme /MP3-mängija ühendamine

Seadmed, nagu MP3-mängija.

1. Ühendage **AUX IN1 / ASC IN** (Audio) seadme esiküljel „Audio Out“ väljundiga välisel seadmel/ MP3-mängija.
2. Vajutage **FUNCTION** nuppu, et valida **AUX1** sisend.
 - Režiim vahetub järgmiselt :
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

Heli ühendamine välistest seadmetest

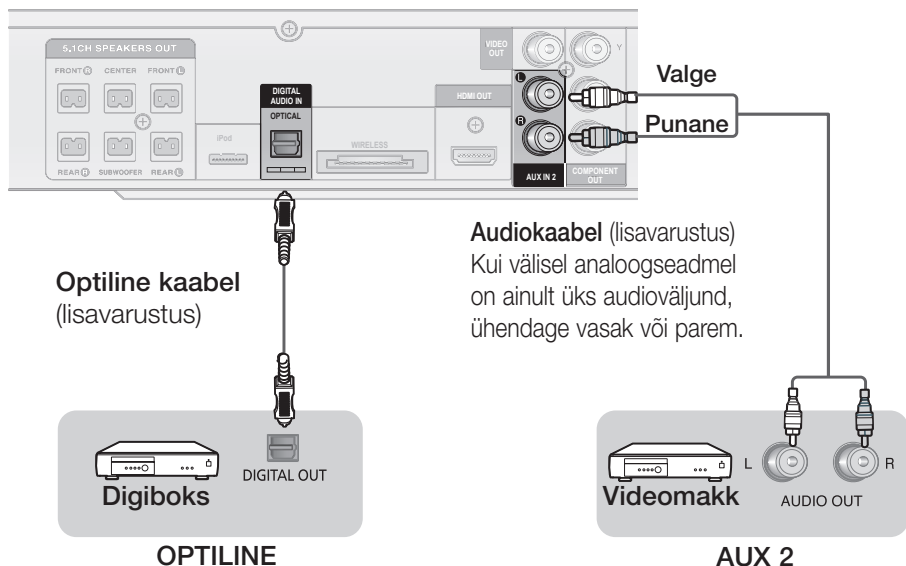

AUX2 : Välise analoogseadme ühendamine

Analoogsignaalliga seadmed, nagu videomakk.

1. Ühendage **AUX IN 2** (Audio) pesa seadme tagaküljel „Audio Out“ väljundisse välisel analoogseadmel.
 - Kindlasti ühildage ühenduspesade värvid.
2. Vajutage **FUNCTION** nuppu, et valida **AUX 2** sisend.
 - Režiim vahetub järgmiselt:
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.



MÄRKUS

- Võite ühendada videomaki videoväljundi pesa teleriga ja videomaki audioväljundi pesad kodukinosüsteemiga.

OPTILINE : Välise digitaalseadme ühendamine


Digitaalse signaalliga seadmed, nagu kaabliseade/ satelliitvastuvõtja (digiboks).

1. Page **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (digitaalne audiosisend, optiline) pesa seadme tagaküljel välise digitaalseadme digitaalse väljundiga.
2. **FUNCTION** nuppu, et valida **D.IN**.
 - Režiim vahetub järgmiselt:
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

Seadistamine

Enne alustamist (algseadistus)

1. Vajutage **POWER** (toite) nuppu, kui ühendate esimest korda teleriga. Kuvatakse algseadistuse ekraanipilt.

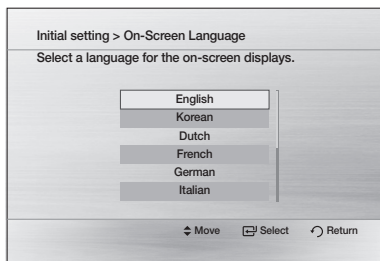

2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud keel, seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.
3. Vajutage **ENTER** nuppu, et valida „Start“ (alusta) nupp.
4. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud teleri kuvasuhe, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
5. Ühendage ASC-mikrofon **ASC IN** pessa seadmel.
- Kuvatakse heli automaatse kalibreerimise ekraanipilt.
6. Vajutage **ENTER** nuppu, et valida „Start“ nupp.



MÄRKUS

- Kui HDMI-kaablit ei ole seadmega ühendatud, teleri kuvasuhet ei näidata.
- Eelmisele ekraanipildile naasmiseks vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu.
- Kui olete menüü keele valinud, saate seda muuta, kui vajutate **STOP** (■) (stopp) nuppu kaugjuhtimispuldil kauem kui 5 sekundit, nii et plaati pole sees.
- Kui algseadistuse ekraanipilti ei ilmu, vaadake algseadistuse peatükki. (vaadake lk 30)


Videoformaadi valimine

Igas riigis on oma videoformaadi standard. Saate valida videoformaadiks NTSC või PAL. Vajutage ja hoidke number 7 nuppu kaugjuhtimispuldil all üle 5 sekundi, nii et seade on välja lülitatud.


- „NTSC“ või „PAL“ ilmub ekraanile. Seekord vajutage number 7 nuppu, et valida „NTSC“ või „PAL“.
- Plaadi videoformaad peab olema sama, mis teleril

Seadistusmenüü seadistamine

Ligipääsuks vajalikud sammud võivad erineda sõltuvalt valitud menüüst. GUI (graafiline kasutajaliides) selles kasutusjuhendis võib sõltuvalt põhivara versioonist erineda.

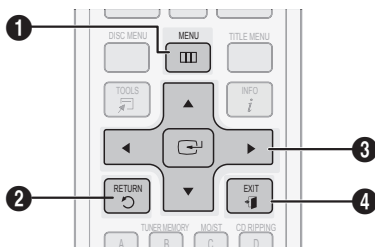

- | | |
|---|--|
| 1 | MENU (MENÜÜ) NUPP: KUVAGE KODUMENÜÜ. |
| 2 | RETURN (TAGASI) NUPP: NAASKE EELMISE SEADISTUSMENÜÜSSE. |
| 3 | ENTER / DIRECTION (SISESTA/ SUUNA) NUPP LIIGUTAGE KURSORIT JA VALIGE ELEMENT. VALIGE AKTIIVNE ELEMENT. KINNITAGE SEADISTUS. |
| 4 | EXIT (VÄLJU) NUPP: VÄLJUKE SEADISTUSMENÜÜST. |

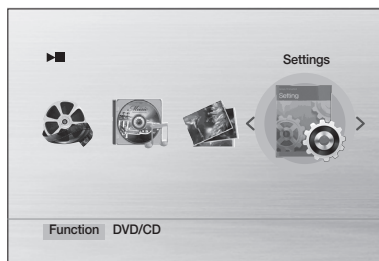

1. Vajutage **POWER** nuppu.
2. Vajutage **◀▶** nuppe, et valida „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
3. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud menüü, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
4. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud alammenüü, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
5. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud element, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
6. Vajutage **EXIT** nuppu, et seadistusmenüüst väljuda.

Seadistamine

Ekraan

Saate häälestada mitmeid ekraaniseadeid nagu teleri kuvasuhe, resolutsioon jms

Teleri kuvasuhe

Sõltuvalt Teie televiisori tüübist võib olla vajalik ekraani seadete häälestamine.

• 4:3 "Pan-Scan"	
	Valige see, kui soovite vaadata DVD-lt 16:9 videot mustade ribadeta üleval ja all ka siis, kui Teil on 4:3 kuvasuhtega teler (filmi vasak ja parem serv lõigatakse ära).
• 4:3 "Letter Box"	
	Valige see, kui soovite vaadata DVD-lt täielikku 16:9 kuvasuhtega pilti ka siis, kui Teil on 4:3 kuvasuhtega teler. Ekraani ülemises ja alumises servas ilmuvad mustad ribad.
• 16:9 "Wide"	
	Saate vaadata täielikku 16:9 pilti oma laiekraantelerist.

MÄRKUS

- HDMI-liidest kasutades teisendatakse kuva automaatselt 16:9 laiekraanrežiimi ja teleri kuvasuhte funktsioon deaktiveeritakse.
- Kui DVD on 4:3 kuvasuhtega, ei saa laiekraanpilti vaadata.
- Kuna DVD-plaadid on salvestatud erinevate pildiformaatidega, näevad nad sõltuvalt tarkvarast, teleri tüübist ja teleri kuvasuhte seadistusest erinevad välja.

„BD Wise“ funktsioon

(ainult SAMSUNGi tooted)

„BD Wise“ funktsioon on SAMSUNGi uusim ühendusfunktsioon. Kui ühendate SAMSUNGi tooted üksteisega „BD-Wise“ funktsiooni abil HDMI kaudu, valitakse automaatselt optimaalne resolutsioon.

- „On“ (sees) : Telerisse edastatakse otse DVD-plaadile salvestatud algne resolutsioon.
- „Off“ (väljas) : Väljundi resolutsioon fikseeritakse vastavalt eelnevalt valitud resolutsioonile, hoolimata plaadi resolutsioonist.

MÄRKUS

- See optimeerib pildikvaliteeti vastavalt sisule (plaadil, DVD- jne), mida soovite esitada, kodukinosüsteemile või teie „BD Wise“ funktsiooniga SAMSUNGi telerile.
- Kui soovite muuta resolutsiooni „BD Wise“ funktsiooni režiimis, tuleb enne BD-režiim välja lülitada.
- „BD Wise“ funktsiooni ei saa kasutada, kui kodukinosüsteem ühendatakse seadmega, mis ei toeta „BD Wise“ funktsiooni.

Resolutsioon

Määrab HDMI-videosignaali väljundi resolutsiooni. Number 480p(576p), 720p, 1080i ja 1080p näitab video radade arvu. „i“ ja „p“ näitavad vastavalt ülereaa- ja täiskaadri laotust.

- „BD Wise“ funktsioon : Määrab automaatselt optimaalse resolutsiooni, kui ühendatakse HDMI-liidese kaudu teleriga, millel on „BD Wise“ funktsioon. („BD Wise“ funktsiooni menüüelemendid ilmuvad ainult siis, kui „BD Wise“ funktsioon on sisse lülitatud („On“).)
- 480p(576p) : Edastab 480-realist täiskaadri laotusega videot.
- 720p : Edastab 720-realist täiskaadri laotusega videot.
- 1080i : Edastab 1080-realist ülearealaotusega videot.
- 1080p : Edastab 1080-realist täiskaadri laotusega videot.

MÄRKUS

- Kui ühendatud on komponent- või komposiitväljund, saab resolutsioon olla ainult 480i(576i).
- 1080P ei pruugita kuvada sõltuvalt telerist.

HDMI formaat

Saate optimeerida HDMI-väljundi värviseadeid. Valige ühendatud seadme tüüp.


- TV : Valige, kui seade on HDMI abil teleriga ühendatud.
- Monitor : Valige, kui seade on HDMI abil monitoriga ühendatud.

Audio

Kõlarite seadistamine

Kõlari suurus

Selles režiimis saate määrata keskmise ja tagumiste kõlarite suuruse ja ka testheli.

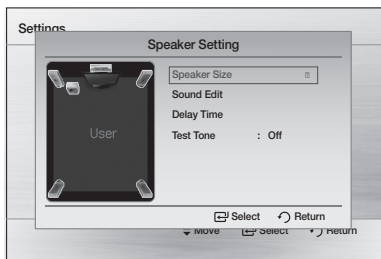


- Eesmise kõlarite jaoks on režiimiks valitud „Small“ (väike).
- Bassikõlari jaoks on režiimiks valitud „Present“ (praegune).
- Keskmise ja tagumiste kõlarite jaoks saate valida režiimiks „Small“ (väike) või „None“ (mitte ükski)
 - „Small“ (väike) : Valige see, kui kasutate kõlareid.
 - „None“ (mitte ükski) : Valige see, kui kõlareid pole ühendatud.

MÄRKUS

- Kõlari režiim võib erineda sõltuvalt „Dolby Pro Logic“ ja stereo seadetest.

Hääle töötlus

Saate häälestada iga kõlari tasakaalu ja taset.

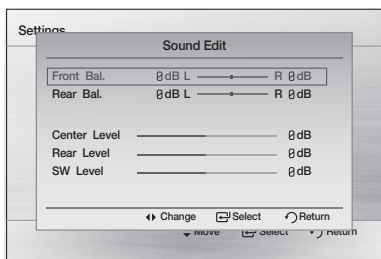

Sajutage ▲▼ nuppe, et valida ja häälestada soovitud kõlarit.

Vajutage ◀▶ nuppe, et seadeid häälestada.

Eesmise/tagumise kõlari tasakaalu häälestamine

- Saate valida vahemikus 0 kuni -6.
- Helitugevus väheneb, kui liigute -6 suunas.

Keskmise/tagumise/bassikõlari taseme häälestamine

- Helitugevuse taset saab häälestada sammhaaval vahemikus +6dB kuni -6dB.
- Heli valjeneb, kui liigute +6dB suunas, ja jääb vaiksemaks, kui liigute -6dB suunas.

Viivitus

Kui kõlareid ei saa asetada võrdsele kaugusele kuulamisasendist, saate seadistada keskmisest ja tagumistest kõlaritest kostva helisignaali viivituse. Selles režiimis saate määrata ka testheli.

Kõlari viivituse seadistamine


5,1-kanalilise ruumiheli esitamisel saate nautida parimat heli juhul, kui vahemaa Teie ja iga kõlari vahel on sama. Kuna helid jõuavad sõltuvalt kõlarite paigutusest kuulamisasendisse erineval ajal, saate seda erinevust parandada, kui lisate keskmisest ja tagumistest kõlaritest kostvale helile viivitusefekti.



MÄRKUS

- Viivituse menüü aktiveeritakse ainult siis, kui esitatakse 5,1-kanalilist heli.
- Keskmist ja tagumisi kõlareid ei saa selles režiimis seadistada, kui keskmise ja tagumiste kõlarite kõlari suuruseks on valitud „None“ (mitte ükski).

Seadistamine

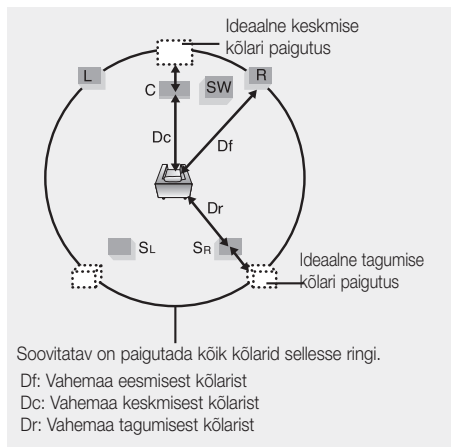

Keskmise kõlari häälestamine

Kui joonisel märgitud Dc vahemaa on võrdne või pikem kui Df vahemaa, valige 0ms.
Vastasel korral muutke seadeid vastavalt tabelile.

Vahemaa Df ja Dc vahel	0.00m	0.34m	0.68m	1.06m	1.40m	1.76m
Viivitus	00 ms	01 ms	02 ms	03 ms	04 ms	05 ms

Tagumise kõlari häälestamine


Kui joonisel märgitud Dc vahemaa on võrdne või pikem kui Dr vahemaa, valige 0ms.
Vastasel korral muutke seadeid vastavalt tabelile.

Vahemaa Df ja Dc vahel	0.00m	1.06m	2.11m	3.16m	3.62m	5.29m
Viivitus	00 ms	03 ms	06 ms	09 ms	12 ms	15 ms

MÄRKUS

- Kui valitud on PL II („Dolby Pro Logic II“), võib viivitus igas režiimis erineda.
- AC-3 ja DTS puhul saab määrata viivituseks 00 kuni 15ms.
- Keskmi kanalit saab häälestada ainult 5,1-kanaliliste plaatidega.

Testheli

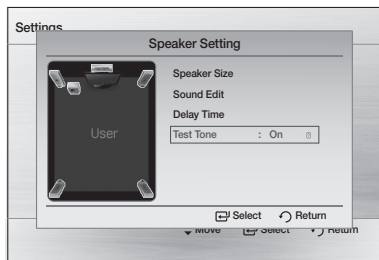


Kasutage testheli funktsiooni, et kontrollida kõlarite ühendusi.

- Vajutage nuppe, et valida „On“ (sees).
- Testheli saadetakse järjekorras **eesmisesse vasakusse** → **keskmisse** → **eesmisse paremasse** → **tagumisse paremasse** → **tagumisse vasakusse** → **bassikõlarisse**.

ASC (heli automaatse kalibreerimise) seadistamine

Kui seadistate heli automaatse kalibreerimise (ASC) funktsiooni vaid korra, kui liigutate või paigaldate seadet, hakkab seade automaatselt ära tundma vahemaad kõlarite vahel, kanalite tasemeid ja sagedusi, et luua antud keskkonnas optimaalne 5,1-kanalilise heli väli.

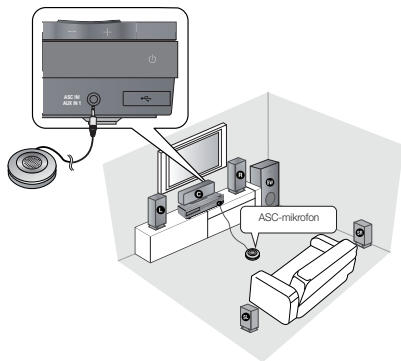

L: Eesmine kõlar (L)
R: Eesmine kõlar (R)
C: Keskmine kõlar

SW: Bassikõlar
SL: Tagumine kõlar (L)
SR: Tagumine kõlar (R)


MÄRKUS

- ASC-funktsiooni saab seadistada, kui seadmes ei ole plaati.
- Helitugevust ei saa reguleerida helitugevuse nuppude abil, sest ASC seadistuse ajal on helitugevuse tase fikseeritud.
- Kui automaatse heli mikrofoni ASC seadistuse ajal lahti ühendada, seadistus katkestatakse.
- Aktiveeritud ASC-funktsiooniga ei tööta DSP/EQ, „Dolby Pro Logic II“ ja P. BASS heliefektid.
- Kui seade on ühendatud väliste seadmetega või muude komponentidega (nt „iPod“, AUX, D.IN), ei pruugi ASC seadistus olla täpne.

Heli automaatne kalibreerimine

Kuulete **ASC-režiimi** või kasutaja seadistatud kõlarite heli.

- **ON (sees):** Kuulete heli automaatse kalibreerimise (ASC) režiimis.
- **OFF (väljas):** Kuulete heli vastavalt kõlarite seadistamisel valitud väärtustele.

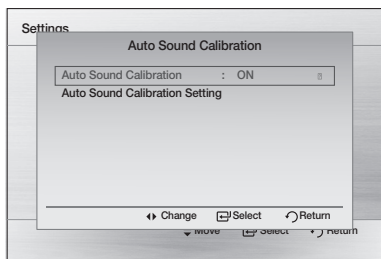

Heli automaatse kalibreerimise seadistus

1. Ühendage ASC-mikrofon ASC-sisendipessa.
 2. Asetage ASC-mikrofon kuulamisasendisse.
- Heli automaatne kalibreerimine seadistatakse automaatselt järgmiselt:
Eesmine vasak → Keskmine → Eesmine parem → Tagumine parem → Tagumine vasak → Bassikõlar

- Vajutage **RETURN** nuppu, et katkestada heli automaatse kalibreerimise seadistus.
- Kui ekraanile ilmub teade „**REMOVE MIC**“ (eemaldage mikrofoni), ühendage ASC-mikrofon lahti.

MÄRKUS

- **Heli automaatse kalibreerimise** funktsiooni seadistamiseks kulub umbes 3 minutit.

DRC (dünaamilise diapasooni tihendamine)

See funktsioon tasakaalustab ulatust kõige valjematest kõige vaiksemate helideni. Saate kasutada seda funktsiooni „Dolby Digital“ heli nautimiseks öösel vaikselt filmi vaatamiseks.

- Saate valida „off“ (väljas), 2/8, 4/8, 6/8, „Full“ (täielik)

AV-SYNC

Video ja audio sünkroniseerimine ei pruugi sobida teleriga. Kui see juhtub, reguleerige heli viivitust, et see ühtiks videoga.

- Saate määrata heli viivituseks 0 ms kuni 300 ms. Valige optimaalne

HDMI AUDIO

HDMI-kaabli kaudu edastatud audiosignaale saab sisse ja välja lülitada.

- **„On“ (sees) :** Nii video- kui audiosignaalid edastatakse HDMI-ühenduskabli kaudu, heli kostab ainult teleri kõlaritest.
- **„Off“ (väljas) :** Ainult video edastatakse HDMI-ühenduskabli kaudu, heli kostab ainult kodukinosüsteemi kõlaritest.

MÄRKUS

- Selle funktsiooni vaikesäte on „HDMI Audio Off“ (väljas).
- HDMI audio teisendatakse automaatselt 2-kanaliliseks teleri kõlarite jaoks.
- Kui HDMI-audio on sisse lülitatud („On“), PL II / DSP EQ / P.BASS ei tööta.
- „iPodi“ režiimis ei saa seda menüüd kasutada.

Ekvalaiser

Ekvalaiseri seadeid saate manuaalselt vastavalt oma soovidele muuta.

MÄRKUS

- Seda saab teha ka DSP/EQ nupu abil.

Seadistamine

Süsteem

Algseadistus

Algseadistuse kasutamisel saate määrata keele, teleri kuvasuhte ja ASC (heli automaatse kalibreerimise). Kontrollige, kas ASC-mikrofon on seadmega ühendatud.

MÄRKUS

- Kui HDMI-kaabel on seadmega ühendatud, teleri kuvasuhet ei näidata ja automaatselt määratakse 16:9 laiekraanrežiim.

DivX(R) registreerimine

Vaadake DivX(R) VOD registreerimiskoodi, et hankida ja esitada DivX(R) VOD sisu.

Keel

Saate valida soovitud keele ekraanimenüü, plaadimenüü jms jaoks.

„OSD Language“ (ekraanikeel)	Valige ekraanikuva keel.
„Disc Menu“ (plaadimenüü)	Valige plaadimenüü keel.
Audio	Valige plaadi heli keel.
„Subtitle“ (subtiitrid)	Valige plaadi subtiitrite keel.

※ Teise keele valimiseks valige plaadimenüü, heli ja subtiitrite jaoks OTHERS (muud keeled) ja sisestage oma maa keeleкод (vaadake lk 44).

※ OTHERS (muud keeled) ei saa valida ekraanikuva keeleks.

MÄRKUS

- Valitud keelt kasutatakse ainult siis, kui plaat seda toetab.

Turvalisus

Vanemaluku funktsioon töötab DVD-dega, millele on määratud hindamistase, mis aitab teil kontrollida, milliseid DVD-sid teie perekond vaatab. Plaadil on kuni 8 hindamistaset.

Vanemakontrolli tasemed


Valige soovitud hindamistase. Suurem number näitab, et sisu on mõeldud üksnes täiskasvanutele. Näiteks, kui valite kuni tase 6, ei saa esitada plaate 7 ja 8 taseme sisuga. Sisestage parool ja seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

- Valikimisi parool on „7890“.

- Kui seadistus on lõpetatud, liigute eelmisele ekraanipildile.

Parooli muutmine

Valige „Change“ (muuda) ja sisestage kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil 4-kohaline parool, et käivitada vanemalukk.

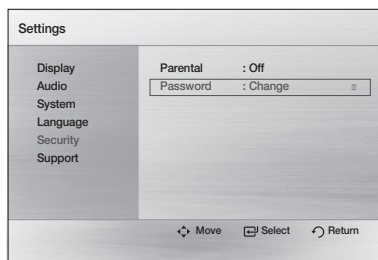

Kui unustate parooli

- Võtke plaat välja.
- Vajutage ja hoidke **STOP** (■) nuppu kaugjuhtimispuldil all 5 sekundit või kauem. Kõik tehase seadistused taastatakse.

Abi

Tooteinfo

Pakub tooteinfot nagu „Model code“ (mudeli kood), „Software Version“ (tarkvaraversioon) jne.

Põhifunktsioonid

Plaadi esitamine

1. Vajutage **OPEN/CLOSE** (▲) (ava/sulge) nuppu.
2. Asetage plaat ettevaatlikult plaadisahtlisse, nii et plaadi etikett on üleval.
3. Vajutage **OPEN/CLOSE** (▲) nuppu, et plaadisahtel sulgeda.


MÄRKUS

- Jätkamise funktsioon: Kui peatate plaadi esitamise, jätab seade meelde, kus peatasite, nii et kui vajutate veelkord **PLAY** nuppu, jätkub esitus samast kohast. (See funktsioon töötab ainult DVD-plaatidega.) Vajutage **STOP** nuppu kaks korda esituse ajal, et jätkamise funktsioon välja lülitada.
 - Kui seadme või kaugjuhtimispuldi nuppe ei vajutata pausirežiimis rohkem kui 3 minuti jooksul, lülitub seade stopprežiimi.
 - Algne ekraanipilt võib sõltuvalt plaadi sisust olla teistsugune.
 - Piraatplaate ei saa selles seadmes esitada, kuna see rikub CSS (kopeermiskaitse süsteemi) soovitusi.
- ★ Ⓞ kuvatakse, kui vajutate vale nuppu.

Teleri ekraanisäästja/ energiasäästu funktsioon

- Kui seade on kasutaja sekkumiseta stopprežiimis üle 5 minuti, kuvatakse teleris ekraanisäästja.
- Kui seade on ekraanisäästja režiimis üle 25 minuti, lülitub seade automaatselt välja.

Heliplaadi(CD-DA)/MP3/WMA esitamine

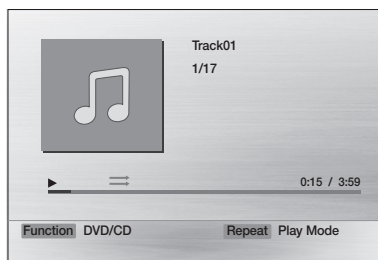

1. Asetage heliplaat (CD-DA) või MP3 plaat plaadisahtlisse.
 - Audio CD-lt esitatakse esimene lugu automaatselt.
 - Vajutage (◀◀▶▶) nuppe, et liikuda eelmisele/ järgmisele loole.
 - MP3/WMA-plaadi puhul vajutage ◀▶ nuppe, et valida „Music“ (muusika), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
 - Vajutage ▲▼◀▶ nuppe, et valida soovitud fail, ja vajutage **ENTER** nuppu.
 - Vajutage ◀◀▶▶ nuppe, et liikuda eelmisele/ järgmisele leheküljele.
2. Vajutage **STOP** (■) nuppu, et esitus lõpetada.

MÄRKUS


- Mõnede MP3/WMA-CD-de esitamine ei pruugi sõltuvalt salvestusrežiimist õnnestuda.
- MP3-CD sisukord erineb sõltuvalt plaadile salvestatud MP3/WMA-lugude formaadist.
- WMA-DRM-faile ei saa esitada.

Põhifunktsioonid

JPEG-faili esitamine

Digitaalse fotoaparaadi või videokaameraga tehtud pilte või arvutis salvestatud JPEG-faile võib salvestada CD-plaadile ja seejärel selles seadmes esitada.

1. Pange JPEG-plaat plaadisahtlisse.
2. Vajutage ◀▶ nuppe, et valida „Photo“ (foto), ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida kaust, mida soovite esitada, ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida foto, mida soovite esitada, ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
 - Valitud fail esitatakse ja slaidiesitus algab.
 - Slaidiesituse peatamiseks vajutage PAUSE (II) (pausi) nuppu.
 - Saate vaadata eelmist/ järgmist faili, kui vajutate slaidiesituse ajal ◀, ▶ nuppe.

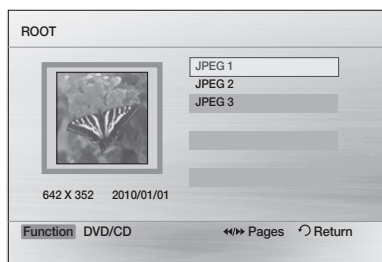

Pööramisfunktsioon



Vajutage ROHELIST(B) või KOLLAST(C) nuppu pausirežiimis.

- ROHELINE(B) nupp: pöörab 90° vastupäeva.
- KOLLANE(C) nupp: pöörab 90° päripäeva.

MÄRKUS


- Maksimaalne resolutsioon selles seadmes on 5120 x 3480 (või 19,0 Mpiksli) standardsete JPEG-failide puhul ja 2048 x 1536 (või 3,0 Mpiksli) progressiivsete pildifailide puhul.

Esitusfunktsiooni kasutamine

Edasi/ tagasi kerimine



Vajutage (◀▶) nuppe, et valida „Search“ (otsingu) funktsioon.



MÄRKUS

- CD kiire esituse ajal kostab heli ainult siis, kui valitud kiirus on tasemel 1 ja 2.
- DVD/DivX kiire esituse ajal heli ei kosta.

Stseenide/ lugude vahelejätmine




Vajutage I◀, ▶I nuppe.

- Iga kord, kui vajutate esituse ajal nuppu, esitatakse eelmist või järgmist peatükki, lugu või kausta (faili).
- Peatükke ei saa järjest vahele jätta.

Aeglane esitus



Vajutage PAUSE (II) nuppu ja seejärel (▶) nuppu, et esitada aeglaselt.



MÄRKUS

- Aeglase esituse ajal heli ei kosta.
- Tagurpidi ei saa aeglaselt esitada.

Sammhaaval esitus



Vajutage **PAUSE** nuppu mitu korda..

- Pilt liigub edasi ühe kaadri võrra iga kord, kui vajutate esituse ajal nuppu.

MÄRKUS

- Sammhaaval esituse ajal heli ei kosta.

5 minuti vahelejätmise funktsioon



Vajutage esituse ajal ◀, ▶ nuppu..

- Esitus liigub 5 minutit edasi, kui vajutate ▶ nuppu.
- Esitus liigub 5 minutit tagasi, kui vajutate ◀ nuppu.

MÄRKUS

- Seda funktsiooni saab kasutada ainult DivX puhul.

Plaadimenüü kasutamine



Saate vaadata heli keele, subtiitrite keele, profiili jms menüüsid.

1. Vajutage esituse ajal **DISC MENU** (plaadimenüü) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage ▲▼◀▶ nuppe, et teha soovitud valik, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.



MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist võivad menüü seadistuse elemendid erineda ja seda menüüd ei saa kasutada.

Filmimenüü kasutamine



Mitme filmiga DVD-lt saate vaadata iga filmi pealkirja.

1. Vajutage esituse ajal **TITLE MENU** (filmimenüü) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage ▲▼◀▶ nuppe, et teha soovitud valik, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.



MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist võivad menüü seadistuse elemendid erineda ja seda menüüd ei saa kasutada.

Põhifunktsioonid

Kordusesitus



DVD/DivX kordus

Saate korrata DVD/DivX-filmi, peatükki või lõiku (A-B kordus).



1. Vajutage **DVD/DivX** esituse ajal **REPEAT** (korda) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud kordusrežiim, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
3. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida **OFF** (väljas) ja naasta tavaesituse juurde, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.



	„Title“ (film) → Chapter (peatükk) → A → Off (väljas)
	Track (lugu) → Dir (kaust) → Disc (plaat) → Off (väljas)

CD/MP3 kordus

1. Vajutage CD/ MP3 esituse ajal mitu korda **REPEAT** nuppu, et valida soovitud kordusrežiim.

	⇒ → ⏮ → (ALL) → ⏭ → (A-B) (Tavaline → Loo kordus → Kõige kordus → Juhuslik → Lõigu kordus A-B)
	⇒ → ⏮ → ⏭ → (ALL) → ⏭ (Tavaline → Loo kordus → Kausta kordus → Kõige kordus → Juhuslik)

A-B kordusesitus



Saate korduvalt esitada määratud lõiku DVD-l või CD-l.


1. Vajutage DVD-plaadi või CD esituse ajal **REPEAT** nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. **DVD** puhul vajutage **▲▼** nuppe, et valida A-. CD puhul vajutage mitu korda **REPEAT** nuppu, kuni ilmub **(A-B)**.
3. Vajutage **ENTER** nuppu kohas, kust soovite kordust alustada (A).
4. Vajutage **ENTER** nuppu kohas, kus soovite korduse lõpetada (B).
5. Tavaesituse taastamiseks, **DVD** puhul vajutage **▲▼** nuppe, et valida **OFF** (väljas). CD puhul vajutage **REPEAT** nuppu, et valida **⇒**.



MÄRKUS

- A-B korduse funktsioon ei tööta DivX, MP3 või JPEG-plaatidel.

Plaadiinfo kuvamine

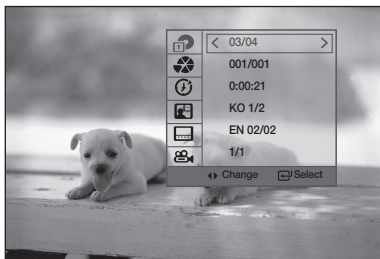

1. Vajutage esituse ajal **TOOLS** (tööriistad) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud element.
3. Vajutage **◀▶** nuppe, et teha soovitud seadistus, ja seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
- Mõne elemendi jaoks võite kasutada kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.
4. Plaadiinfo eemaldamiseks ekraanilt vajutage veelkord **TOOLS** nuppu..



MÄRKUS

- Kui esitate sisu tööriistamenüüst, ei pruugi sõltuvalt plaadist olla võimalik kasutada kõiki funktsioone.
- Sõltuvalt plaadist saate valida ka DTS, „Dolby Digital“ või „Pro Logic“ funktsiooni.
- Mõne tööriista menüü võib sõltuvalt plaatidest ja failidest erineda.

TOOLS (tööriista) menüü

- **Pealkiri** () : Soovitud pealkirja avamiseks, kui plaadil on neid mitu. Näiteks, kui DVD-l on mitu filmi, siis identifitseeritakse iga film pealkirjaga.
- **Peatükk** () : Enamik DVD-plaate on salvestatud peatükkidena, et saaksite soovitud peatüki kiiresti leida.
- **Esitusaeg** () : Võimaldab esitada filmi soovitud hetkest. Teil tuleb sisestada alustamisaeg. Ajaotsingu funktsioon ei tööta mõnede plaatidega.
- **Audio** () : Filmi heli keel. DVD-plaat võib sisaldada kuni 8 heli keelt.
- **Subtiitrid** () : Plaadil olevate subtiitrite

keeled. Saate valida subtiitrite keele või soovi korral subtiitrid ekraanilt kaotada. DVD-plaat võib sisaldada subtiitreid kuni 32 keeles.

- **Vaatenurk** () : Kui DVD-l on üks stseen salvestatud mitmest vaatenurgast, siis saate kasutada vaatenurga funktsiooni.

Heli keele valimine



1. Vajutage **TOOLS** nuppu..
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida **AUDIO** () kuva.
3. Vajutage **◀▶** nuppe või numbrinuppe, et valida soovitud heli keel.
 - Sõltuvalt DVD-plaadile salvestatud keelte hulgast, valitakse uus heli keel iga kord, kui vajutate nuppu.

Põhifunktsioonid

Subtiitrite keele valimine



1. Vajutage **TOOLS** nuppu.
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida **SUBTITLE** (subtiitrite) () kuva.
3. Vajutage **◀▶** nuppe või numbrinuppe, et valida soovitud subtiitrite keel.
 - Sõltuvalt DVD-plaadile salvestatud keelte hulgast, valitakse uus subtiitrite keel iga kord, kui vajutate nuppu.

MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist ei pruugi subtiitrite ja heli keele funktsioonid olla kasutatavad.
- DivX-failformaadis võidakse subtiitrite keeli esitada üksnes numbrikena.

Tiitrite funktsioon



- Selle funktsiooni korralikuks kasutamiseks vajate teatud kogemust videote lõikamises ja töötlemises.
- Tiitrite funktsiooni kasutamiseks salvestage tiitrite fail (*.smi) sama failinimega, mis on DivX-meediafailil (*.avi), samasse kausta.
Näide: SAMSUNG_007CD1.avi
SAMSUNG_007CD1.smi
- Kuni 60 tähe- või numbrimärki või 30 ida-aasia tähemärki (2-baidised märgid nt korea või hiina keeles) failinimes.
- DivX-failide subtiitrid on *.smi, *.sub, *.srt , üle 148 kb ei toetata.

Vaatenurga funktsioon



See funktsioon võimaldab vaadata sama stseeni erinevate nurkade alt.

1. Vajutage **TOOLS** nuppu.
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida **ANGLE** (vaatenurga) () kuva.
3. Vajutage **◀▶** nuppe või numbrinuppe, et valida soovitud vaatenurk.

MÄRKUS

- Vaatenurga funktsioon töötab ainult plaatidega, millele on salvestatud mitu vaatenurka.

Helirežiim

P.BASS

P.BASS funktsioon võimendab madalaid sagedusi.

MP3 ENHANCE (täiustuse) funktsioon annab parema helikvaliteedi, suurendades diskreetimissagedust.

Vajutage P.BASS nuppu.



2-kanaliline LPCM allikas	POWER BASS ON (võimendatud bass sees) → POWER BASS OFF (võimendatud bass väljas)
	POWER BASS ON (võimendatud bass sees) → POWER BASS OFF (võimendatud bass väljas) → MP3 NHANCE ON (MP3 täiustus sees)
MP3-fail	

MÄRKUS

- P.BASS funktsiooni saab kasutada ainult 2-kanaliliste LPCM allikate puhul nagu MP3, Divx, CD ja WMA.
- P.BASS funktsioon ei tööta DSP/EQ või „Dolby Pro Logic II“ režiimis. Kui vajutate P.BASS nuppu DSP/EQ režiimis, lülitatakse DSP/EQ režiim automaatselt välja ja P. BASS funktsioon lülitatakse sisse.
- MP3 täiustuse funktsiooni saab kasutada ainult MP3-failiga.

DSP (digitaalse signaali protsessor)/EQ

- DSP (digitaalse signaali protsessor) : DSP-režiimid on loodud erinevate akustiliste keskkondade simuleerimiseks.
- EQ : Saate valida ROCK, POP või CLASSIC (klassika) jne, et optimeerida heli vastavalt esitatava muusika žanrile.

Vajutage **DSP/EQ** nuppu.



POPS, JAZZ, ROCK	Sõltuvalt muusikažanrist saate valida kas POP, JAZZ ja ROCK.
STUDIO	Tekitab stuudios kohaloleku mulje.
CLUB	Matkib tantsuklubi heli tugeva bassirütmiga.
HALL	Annab selge vokaali nagu kontserdisaalis.
MOVIE	Tekitab kinos viibimise tunde.
CHURCH	Tekitab suures kirikus viibimise tunde.
PASS	Valige see tavaliseks kuulamiseks

S.VOL (SMART VOLUME)

See funktsioon reguleerib ja stabiliseerib helitugevust, et see ei muutuks liiga järsult, kui vahetate kanaleid või liigute uuele stseenile.

Vajutage **S.VOL** nuppu.

- Iga kord, kui vajutate nuppu, muutub valik järgnevalt :



SMART VOLUME ON (sisse) → SMART VOLUME OFF (välja)

S/W LEVEL

Kaugjuhtimispuldi nuppudega **S/W LEVEL** ja nuppudega (◀) ning (▶) saate seadistada subwooferit.

Vajutage **S/W LEVEL** nupule.



„Dolby Pro Logic II“ režiim

Saate valida soovitud „Dolby Pro Logic II“ helirežiimi.

Vajutage  **PL II** nuppu.



MUSIC	Muusikat kuulates saate kogeda heliefekte, nagu kuulaksite elavat esitust.
CINEMA	Lisab filmi helile tõelisust.
PROLOG	Kogete realistiikku mitme kanali efekti, nagu kasutaksite kuut kõlarit, kuigi kasutate ainult eesmist vasakut ja paremat kõlarit.
MATRIX	Kuulete mitmekanalilist ruumilist heli.
STEREO	Valige see, et kuulata heli ainult eesmisest vasakust ja paremast kõlarist ja bassikõlarist.


MÄRKUS

- Kui valite „Pro Logic I“ režiimi, ühendage oma väline seade AUDIO INPUT pesadega (L ja R) seadmel. Kui ühendate ainult ühe sisendeist (L või R), ei saa ruumilist heli kuulata.
- „Pro Logic II“ funktsiooni saab kasutada ainult stereorežiimis.

GIGA Sound funktsioon

GIGA Sound Function võimendab bassi ning tugevdab bassihelisid kaks korda, et saaksite nautida võimast reaalselt helipilti. GIGA Sound funktsioon mõjub vaid subwoofer-kõlarile.

Vajutage **GIGA** nupule.



MÄRKUS

- Kui GIGA Sound on sisse lülitatud (asendis 'ON'), siis ei rakendata teisi heliefekte
- Kui DOLBY PLII on sisse lülitatud (asendis 'ON'), siis ei rakendata GIGA Sound efekti
- GIGA Sound toimib vaid 2-kanaliga LPCM režiimis.

Põhifunktsioonid

Raadio kuulamine

Kaugjuhtimispuldi nuppude abil

1. Vajutage **FUNCTION** nuppu, et valida **FM**.
2. Häälestage soovitud jaamale.
 - **Automaatne häälestus 1** : Kui vajutate (pict) nuppu, valitakse eelhäälestatud jaam.
 - **Automaatne häälestus 2** : Vajutage ja hoidke all **TUNING/CH** (↵↗↘) nuppu, et automaatselt aktiivseid jaamu otsida.
 - **Käsitsi häälestus** : Vajutage **TUNING/CH** (↵↗↘) nuppu, et suurendada või vähendada sagedust järk-järgult.

Seadme nuppude abil

1. Vajutage **FUNCTION** (^{FUNC.}) nuppu, et valida **FM**.
2. Valige jaam.
 - **Automaatne häälestus 1** : Vajutage **STOP** (■) nuppu, et valida **PRESET** (eelhäälestus), ja seejärel vajutage **◀▶** nuppe, et valida eelhäälestatud jaam.
 - **Automaatne häälestus 2** : Vajutage **STOP** (■) nuppu, et valida **MANUAL** (käsitsi), ja seejärel vajutage ja hoidke all **◀▶** nuppe, et automaatselt sagedusriba otsida.
 - **Käsitsi häälestus** : Vajutage **STOP** (■) nuppu, et valida **MANUAL** (käsitsi) ja seejärel vajutage **◀▶** nuppe, et häälestada madalamale või kõrgemale sagedusele.

Mono/Stereo seadistamine

Vajutage **MO/ST** nuppu.

- Iga kord, kui vajutate nuppu, valitakse heliks kas **STEREO** või **MONO**.
- Kehva vastuvõtuga piirkonnas valige **MONO**, et saavutada selge häireteta ülekanne.




Jaamade eelhäälestamine

Näide : FM 89.10 eelhäälestamine mällu.

1. Vajutage **FUNCTION** nuppu, et valida **FM**.
2. Vajutage **TUNING/CH** (↵↗↘) nuppu, et valida <89.10>.

3. Vajutage **TUNER MEMORY** (tuuneri mälu) nuppu.
 - Number vilgub ekraanil.
4. Vajutage **◀▶** nuppe, et valida eelhäälestatud number.
 - Saate valida 1 kuni 15 jaama.
5. Vajutage veelkord **TUNER MEMORY** nuppu.
 - Vajutage **TUNER MEMORY** nuppu, enne kui number ekraanile ilmub.
 - Number kaob ekraanilt ja jaam salvestatakse mällu.
6. Teise jaama eelhäälestamiseks korrake samme 2 kuni 5.
 - Eelhäälestatud jaama valimiseks vajutage **◀▶** nuppe kaugjuhtimispuldil, et valida kanal.



RDS ülekandest

RDS (raadioandmesüsteemi) kasutamine FM-jaamade vastuvõtmiseks

RDS võimaldab FM-jaamadel saata lisaandmeid koos tavalise programmi signaalidega. Näiteks saadavad jaamad oma jaama nime, informatsiooni saate tüübi kohta, näiteks sport või muusika jms. Kui häälestate FM-jaamale, mis pakub RDS-teenust, süttivad ekraanil RDS-näidikud tuled..

RDS-funktsiooni kirjeldus

- **PTY** (saate tüüp) : Kuvab hetkel edastatava saate tüübi.
- **PS NAME** (programmiteenuse nimi) : Näitab jaama nime, kuni 8 tähtmärki
- **RT** (raadiotekst) : Dekodeerib jaama poolt edastatava teksti (kui seda on), koosneb maksimaalselt 64 tähtemärgist.
- **CT** (kellaage) : Dekodeerib reaalaajas kellaaja FM-sageduselt. Mõned jaamad ei pruugi edastada PTY, RT või CT informatsiooni, seepärast ei pruugita seda alati kuvada.
- **TA** (liiklusteated) : TA ON/OFF (sees/väljas) näitab, et liiklusteateid edastatakse.

MÄRKUS

- RDS ei pruugi korralikult töötada, kui valitud jaam ei edasta RDS-signaali korralikult või kui signaal on nõrk.

RDS-signaalide näitamiseks

Saate ekraanil vaadata jaama edastatud RDS-signaale ekraanil.

Vajutage **RDS DISPLAY** nuppu FM-jaama kuulamise ajal.



- Iga kord, kui vajutate nuppu, kuva muutub, et näidata teile järgmist informatsiooni: **PS NAME → RT → CT → Sagedus**

PS (program-miteenus)	Otsimise ajal ilmub <PS> ja seejärel kuvatakse jaamade nimed. <NO PS> ilmub, kui signaali ei saadeta.
RT(raadiotekst)	Otsimise ajal ilmub <RT> ja seejärel kuvatakse jaama saadetud tekstisõnumid. <NO RT> ilmub, kui signaali ei saadeta.
Sagedus	Jaama sagedus (mitte-RDS teenus)

Ekraanil kuvatavatest tähemärkidest

Kui ekraan näitab PS või RT-signaale, kasutatakse järgmisi tähemärke.

- Ekraan ei erista suur- ja väiketähti ja kasutab alati suurtähti.
- Ekraan ei näita rõhumärke, näiteks <A> võib tähistada märke nagu <Ä, Â, Ã, Á, Å ja Ä.>

PTY (saate tüübi) näidik ja PTY-SEARCH (saate tüübi otsingu) funktsioon

Üks RDS-teenuse eeliseid on see, et saate eelhäälestatud kanalite seast leida teatud tüüpi saated PTY-koodide abil.

Saate otsimine PTY-koodide abil

Enne alustamist!

- PTY otsingut saab kasutada ainult eelhäälestatud jaamadega.
- Otsingu lõpetamiseks mis tahes hetkel protsessi käigus vajutage **PTY SEARCH** nuppu.
- Järgmiste sammude tegemiseks on ajapiirang. Kui seadistus katkestatakse enne, kui jõuate lõpetada, alustage uuesti 1. sammust.
- Esmasel kaugjuhtimispuldil nuppe vajutades veenduge, et olete valinud FM-jaama esmase kaugjuhtimispuldi abil.



- Vajutage **PTY SEARCH** nuppu FM-jaama kuulamise ajal.
- Vajutage **PTY-** või **PTY+** nuppu, kuni ekraanile ilmub soovitud PTY kood.

Ekraan annab teile paremal näidatud PTY-koodid.


- Vajutage veelkord **PTY SEARCH** nuppu, kuni eelmises sammus valitud PTY-kood on veel ekraanil.
 - Seade otsib 15 eelhäälestatud FM-jaama seast, peatub, kui leiab teie valitud jaama, ning häälestab selle.

Täiendavad funktsioonid

USB funktsioon

Meediafailide esitamine USB-hosti funktsiooni abil

Saate nautida meediafaile, nagu MP3-mängijasse, USB-mälupulgalale või digitaalsesse fotoaparaati salvestatud pildid, filmid ja muusika kõrge kvaliteediga videona 5,1-kanalilise heliga, kui ühendate salvestusseadme kodukino USB-porti.

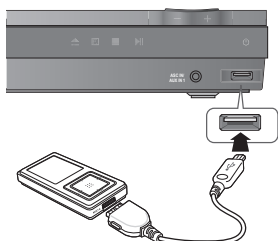

1. Ühendage USB-seade USB-porti seadme esipaneelil.
2. Vajutage **FUNCTION** nuppu, et valida **USB**.
 - Ekraanile ilmub **USB** ja seejärel kaob.
3. Vajutage **◀▶** nuppe, et valida „Videos“ (videod), „Music“ (muusika) või „Photo“ (foto).
 - Valige fail esitamiseks.

USB ohutu eemaldamine

USB-seadmesse salvestatud andmete kahjustumise vältimiseks läbige enne USB-kaabli lahtiühendamist ohutu eemaldamise protseduur.


- Vajutage **KOLLAST(C)** nuppu.
 - Ekraanile ilmub **REMOVE** (eemalda).
- Eemaldage USB-kaabel.

MÄRKUS

- Muusikafailide kuulamiseks 5,1-kanalilise heliga tuleb valida „Dolby Pro Logic II“ režiimiks „Matrix“. (Vaadake lk 37)
- Eemaldage USB-kaabel aeglaselt USB-pordist. Vastasel korral võib see kahjustada USB-porti.


„iPod“/„iPhone“ kasutamine

Saate nautida muusikat ja videofaile „iPodist“.

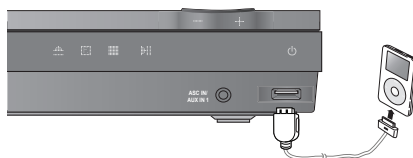

Muusika kuulamine (IPOD režiim)

Saate esitada „iPodile“ salvestatud muusikafaile, kui ühendate selle kodukinosüsteemiga.

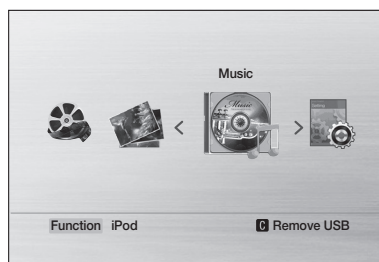

1. Vajutage **FUNCTION** nuppu, et valida „iPod“.
2. Ühendage „iPodi“ doki otsik „iPodi“ pessa seadme tagapaneelil.
3. Asetage „iPod“ dokki.
 - Teie „iPod“ lülitatakse automaatselt sisse.
 - Teleri ekraanile ilmub „iPod“.
4. Vajutage **◀▶** nuppe, et valida „Music“ (muusika).
5. Valige muusikafail esitamiseks.
 - Võite kasutada kaugjuhtimispulti või nuppe seadmel, et juhtida lihtsaid funktsioone nagu ■ (esitus), **PAUSE II**, **STOP** (stopp), **◀◀** / **▶▶** / **◀▶/▶▶** ja **REPEAT** (korduse) nuppe. Vaadake lk 13.

MÄRKUS

- Reguleerige helitugevus mõõdukaks, enne kui ühendate „iPodi“ seadmega.
- Kui lülitate seadme sisse ja ühendate selle „iPodiga“, laeb seade „iPodi“ akut.
- Kindlasti ühendage doki otsik nii, et etikett „SAMSUNG“ on üleval.
- „Made for iPod“ tähendab, et elektrooniline lisaseade on loodud just „iPodiga“ ühendamiseks ja sellel on arendaja sertifikaat, et see vastab „Apple'i“ standarditele.
- „Works with iPhone“ tähendab, et elektrooniline lisaseade on loodud just „iPodiga“ ühendamiseks ja sellel on arendaja sertifikaat, et see vastab „Apple'i“ tööstandarditele.
- „Apple“ ei vastuta selle seadme töötamise eest või selle vastamise eest ohutus- ja seaduslikele nõuetele.

„iPodi“ muusika kategooriad

Failiinfo, sealhulgas esitaja nimi, albumi nimi, muusika pealkiri ja žanr, kuvatakse vastavalt „D3 Tag“ teabele vastava muusikafaili juures.

„Artist“ (esitaja)	Esitaja järgi esitamiseks.
„Songs“ (lood)	Numbrilises või tähestiku järjekorras esitamiseks.
„Playlist“ (esisuslist)	Esituslisti kaupa esitamiseks.
Album	Albumi kaupa esitamiseks.
„Generic“ (žanr)	Žanri järgi esitamiseks
„Composers“ (helilooja)	Helilooja järgi esitamiseks

MÄRKUS

- Kategooria loend võib erineda sõltuvalt „iPodi“ mudelist.
- Mis on „ID3 Tag“? See on lisatud MP3-failile ja kannab faili puudutavat teavet nagu pealkiri, esitaja, album, aasta ja kommentaariväli.

„iPodi“ mudelid, mida saab selle seadmega kasutada

„iPod nano“ 3. põlvkond (video)	„iPod“ 5. põlvkond (video)	„iPod nano“ 4. põlvkond (video)
„iPod touch“ 1. põlvkond	„iPod touch“ 2. põlvkond	„iPhone 3G“
„iPod classic“	„iPhone“	

MÄRKUS


- „Made for iPod“ tähendab seda, et elektroonikaseade on loodud spetsiaalselt iPod-iga ühilduvas ning tootja on väljastanud vastava sertifikaadi, mis kinnitab, et kõik on vastavuses Apple'i standarditega.
- „Made for iPhone“ tähendab seda, et elektroonikaseade on loodud spetsiaalselt iPhone-iga ühilduvas ning tootja on väljastanud vastava sertifikaadi, mis kinnitab, et kõik on vastavuses Apple'i standarditega. Apple ei vastuta selle seadme toimimise eest ega ole vastutav seadme vastavuse eest ohutus- ja muudele standarditele.
- Helitugevuse reguleerimine ei pruugi toimida, kui kasutate iPod-i ja iPhone-i mudelid, mis puuduvad ülaltoodud loetelust. Kui ületoodud mudelite kasutamisel tekib probleeme, siis uuendage palun iPod/ iPhone-i tarkvara uusimale versioonile.
- Olenevalt iPod-i tarkvaraversioonist võib tekkida probleeme seadme juhtimisel. See ei tähenda, et kodukinosüsteem ei toimiks korrektselt. Olenevalt iPod-i tarkvaraversioonist võivad mõned funktsioonid erineda. Installeerige uusim iPod-i tarkvara. (soovitav)
- Elektroonikaseadmelt taasesitamine kodukinosüsteemis ei pruugi õnnestuda. Soovitame taasesitada sisu, mis on alla laetud.
- Kui iPod-i kasutamisel tekib probleeme, siis külastage palun veebiaadressi www.apple.com/support/ipod

USB salvestamine

CD-DA (CD heliplaat) taasesitamisel, USB salvestamise funktsiooni kasutamisel või raadio kuulamisel või väliselt seadmelt heli kuulamisel saate heliallika USB mällu salvestada.

CD-heliplaadilt USB-le salvestamine

1. Ühendage USB seade oma kodukinosüsteemiga.
2. Sisestage CD-DA plaat plaadisahtlisse.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil olevale **USB REC** nupule.
 - Kuulatava muusikapala kopeerimiseks vajutage muusika kuulamise ajal või hetkelise pausi ajal USB REC nupule kaugjuhtimispuldil.
 - Kogu CD-plaadil oleva muusika salvestamiseks vajutage ja hoidke all USB REC nuppu kaugjuhtimispuldil.
 - näidikule ilmub teade „FULL CD RIPPING” (CD-kopeerimine) ning alustatakse salvestamist.
4. Salvestamise peatamiseks vajutage **STOP** (■) nupule.
 - Kui CD-lt USB salvestamine on lõpetatud, siis tekib USB kettale uus kaust nimega „RECORDING”. Selle sisu salvestatakse MP3 formaadis.
 - Kui USB salvestamine raadiost või väliselt seadmelt (AUX) on lõpetatud, siis leiab USB kettalt uue kausta nimega „TUNER RECORDING or AUX RECORDING”. Selle sisu salvestatakse MP3 formaadis.



- USB salvestamine toimib vaid siis kui kasutatakse USB seade on FAT failisüsteemiga.(failisüsteemi NTFS tugi puudub).
- CD-lt USB-le salvestamisel ei väljastata heli.
- Kui HDMI AUDIO on sisse lülitatud („On”), siis ei saa USB salvestamise funktsiooni kasutada.

MÄRKUS

- Ärge katkestage ühendust USB seadmega ja ärge lülitage seadet vooluringist välja ajal mil USB-salvestamine toimub. Vastasel juhul võivad andmed saada kahjustatud. USB-le salvestamise peatamiseks vajutage STOP nupule ning ühendage USB seade lahti alles siis, kui CD-plaadi taasesitamine lõpetatakse.
- Kui eemaldate USB seadme salvestamise ajal süsteemist, siis lülitub kodukinosüsteem välja ja salvestatud faili ei saa kustutada.
- Kui ühendate USB seadme kodukinosüsteemiga ajal, mil taasesitatakse CD-plaati, siis plaadi taasesitamine hetkeks peatub, kuid jätkub hetke pärast.
- DTS-CD-sid ei saa salvestada
- Kui salvestis on lühem kui 5 sekundit, siis võib juhtuda, et faili ei looda.

Probleemide lahendamine

Vaadake tabelit allpool, kui seade ei tööta korralikult. Kui tekkinud probleemi ei ole allpool nimetatud või kui juhised ei aita, lülitage seade välja, ühendage toitejuhe lahti ja pöörduge lähima volitatud edasimüüja või „SAMSUNG Electronics“ teeninduskeskuse poole.

Sümptom	Kontrollige/ parandage
Plaati ei saa välja.	- Kas toitejuhe on korralikult seinakontakti ühendatud? - Lülitage toide välja ja seejärel uuesti sisse.
„iPod“ ei saa ühendada.	- Kontrollige „iPod“ ühenduse ja doki seisukorda. - Uuendage „iPod“ S/W versiooni.
Esitus ei alga.	- Kontrollige DVD piirkonnakoodi. Välismaalt ostetud DVD-plaatide esitamine ei pruugi õnnestuda. - CD-ROM-i ja DVD-ROM-i ei saa selles seadmes esitada. - Veenduge, et hindamistase on õige.
Esitus ei alga kohe, kui vajutan esituse/pausi nuppu.	- Kas kasutate vigastatud või kriimustatud pinnaga plaati? - Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei kosta.	- Kiire esituse, aeglase esituse ja sammhaaval esituse ajal heli ei kosta. - Kas kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarid on õigesti seadistatud? - Kas plaat on vigastatud?
Heli kostab ainult mõnest kõlarist, mitte kõigist kuuest.	- Teatud DVD-plaatidelt kostab heli ainult eesmistest kõlaritest. - Kontrollige, kas kõlarid on korralikult ühendatud. - Reguleerige helitugevust. - CD, raadio või teleri kuulamisel kostab heli ainult eesmistest kõlaritest. Valige „PROLOG“, vajutades  PL II („Dolby Pro Logic II“) kaugjuhtimispuldil, et kasutada kõiki kuut kõlarit.
„Dolby Digital 5.1 CH“ ruumilist heli ei kosta.	- Kas plaadil on „Dolby Digital 5.1 CH“ tähis? „Dolby Digital 5.1 CH“ ruumilist heli edastatakse ainult siis, kui plaat on salvestatud 5,1-kanalilise heliga. - Kas heli keel on õigesti määratud „Dolby Digital 5.1-CH“ infokuvast?
Kaugjuhtimispult ei tööta.	- Kas kaugjuhtimispulti kasutatakse selle tööulatuses ja õige nurga all? - Kas patareid on tühjad? - Kas olete kaugjuhtimispuldi režiimi (DVD RECEIVER/TV) funktsioonid (DVD RECEIVER/TV) õigesti valinud?
- Plaat pöörleb, aga pilti pole. - Pildikvaliteet on vilets ja pilt väriseb.	- Kas teler on sisse lülitatud? - Kas videojuhtmed on korralikult ühendatud? - Kas plaat on määrdunud või kahjustatud? - Halvasti toodetud plaatide esitamine ei pruugi õnnestuda.
Heli keele ja subtiitrite funktsioon ei tööta.	Heli keele ja subtiitrite funktsioone i tööta, kui plaadil neid ei ole.
Plaadi/pealkirja menüü ei ilmu, kui plaadi/pealkirja funktsioon valida.	Kas kasutate plaati, millel ei ole menüüsid?
Kuvasuhet ei saa muuta.	Saate esitada 16:9 DVD-sid 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX või 4:3 PAN SCAN režiimis, aga 4:3 DVD-sid saab vaadata ainult 4:3 kuvasuhtega. Vaadake plaadi ümbrisele ja seejärel valige sobiv funktsioon.

Sümptom	Kontrollige/ parandage
• Seade ei tööta. (Näide: toide lülitub välja või esipaneeli klavh ei tööta või kostab veider müra.) • Seade ei tööta normaalselt.	• Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all STOP ((pict)) nuppu kaugjuhtimispuldil, nii et plaati pole sees (algseadistamise funktsioon). RESET (algseadistamise) funktsioon kustutab kõik salvestatud seaded. Ärge kasutage vajaduseta.
Hindamistaseme parool ununes.	• Kui seadme ekraanile ilmub teade „NO DISC” (plaati pole), vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi STOP (■) nuppu all üle 5 sekundi. Ekraanile ilmub „INIT” ja kõik vaikeseaded taastatakse. Seejärel vajutage POWER nuppu. RESET (algseadistamise) funktsioon kustutab kõik salvestatud seaded. Ärge kasutage vajaduseta.
Raadioülekannet ei saa vastu võtta.	• Kas antenn on korralikult ühendatud? • Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn hea vastuvõtuga kohas.

Keelekoodide nimekiri

Sisestage vastav OTHERS (muu keele) kood plaadimenüü, heli ja subtiitrite jaoks. (Vaadake lk 30).

Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel
1027	afari	1142	kreeka	1239	interlingue	1345	malagassi	1482	kirundi	1527	tadžiki
1028	abhaasi	1144	inglise	1245	inupiak	1347	maoori	1483	rumeenia	1528	tai
1032	afrikaani	1145	esperanto	1248	indoneesia	1349	makedoonia	1489	vene	1529	tigrinja
1039	amhaari	1149	hispaania	1253	islandi	1350	malajalami	1491	kinjarvanda	1531	turkmeeni
1044	araabia	1150	eesti	1254	itaalia	1352	mongoli	1495	sanskriti	1532	tagalogi
1045	assami	1151	baski	1257	heebrea	1353	molddaavia	1498	sindi	1534	setsvana
1051	aimara	1157	pärsia	1261	jaapani	1356	marati	1501	sangro	1535	tonga
1052	aserbaidžani	1165	soome	1269	jidiši	1357	malai	1502	serbo-horvaadi	1538	türgi
1053	baškiiri	1166	fidži	1283	jaava	1358	malta	1503	singaleesi	1539	tsonga
1057	valgevene	1171	fääri	1287	gruusia	1363	birma	1505	slovaki	1540	tataari
1059	bulgaaria	1174	prantsuse	1297	kasahhi	1365	nauru	1506	sloveenia	1543	tvii
1060	bihari	1181	frisi	1298	grööni	1369	nepaali	1507	samoa	1557	ukraina
1069	bislaami	1183	iiri	1299	kambodža	1376	hollandi	1508	šona	1564	urdu
1066	bengali	1186	šoti gaeli	1300	kanada	1379	norra	1509	somaali	1572	usbeki
1067	tiibeti	1194	galitsia	1301	korea	1393	provansi	1511	albaania	1581	vietnami
1070	bretooni	1196	guaraani	1305	kašmiiri	1403	oromo	1512	serbia	1587	volapük
1079	katalaani	1203	gudžarati	1307	kurdi	1408	oria	1513	sisvati	1613	volofi
1093	korsika	1209	hausa	1311	kirgisi	1417	pandžabi	1514	sotho	1632	koosa
1097	tšehhi	1217	hindi	1313	ladina	1428	poola	1515	sunda	1665	yoruba
1103	uelsi	1226	horvaadi	1326	lingala	1435	puštu	1516	rootsi	1684	hiina
1105	taani	1229	ungari	1327	lao	1436	portugali	1517	suahili	1697	suulu
1109	saksa	1233	armeenia	1332	leedu	1463	ketšua	1521	tamili		
1130	butani	1235	interlingua	1334	läti	1481	reto-romaan	1525	tegulu		

Tehnilised andmed

Üldised	Kaal	2,7 kg
	Mõõdud	430 (L) x 59 (K) x 249 (S) mm
	Töötemperatuur	+5°C~+35°C
	Tööniiskus	10 % kuni 75 %
FM-tuuner	Signaali/müra suhe	70 dB
	Kasutatav tundlikkus	10 dB
	Summaarne harmoonmoonutus	0.5 %
Plaat	DVD (Digital Versatile Disc)	Lugemiskiirus : 3.49 ~ 4.06 m/s. Ligikaudne esitusaeg (ühepoolne, ühekihiline plaat) : 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Lugemiskiirus : 4.8 ~ 5.6 m/s. Maksimaalne esitusaeg : 74 min.
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Lugemiskiirus : 4.8 ~ 5.6 m/s. Maksimaalne esitusaeg : 20 min.
Videoväljund	Komposiitvideo	480i(576i) 1 kanal : 1.0 Vp-p (75 Ω koormus)
	Komponentvideo	480i(576i) Y : 1.0 Vp-p (75 Ω koormus) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω koormus) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω koormus)
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Võimendi	Eesmine kõlari väljund	167W x 2(3Ω)
	Keskmine kõlari väljund	167W(3Ω)
	Tagumine kõlari väljund	166W x 2(3Ω)
	Bassikõlari väljund	167W(3Ω)
	Sagedusvahemik	20Hz~20KHz
	Signaali/müra suhe	65dB
	Kanalleristus	60dB
	Sisendi tundlikkus	(AUX)800mV

*: nominaalne väärtus

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on ligikaudsed.
- Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.
- Vooluallika ja energiatarbimise kohta vaadake seadmele kinnitatud kleebiselt.

HT-D550

Kõlarid	Kõlarisüsteem	5,1-kanaliline kõlarisüsteem		
		Eesmine/ tagumine	Keskmine	Bassikõlar
	Takistus	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Sagedusvahemik	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Väljuva heli surve tase	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Sisendi määr	167W/166W	167W	167W
	Maksimaalne sisend	334W/332W	334W	334W
	Mõõdud (L x K x S)	Eesmine/ tagumine : 90 x 141,5 x 68,5 mm Keskmine: 360 x 74,5 x 68,5 mm Bassikõlar : 155 x 350 x 285 mm		
	Kaal	Eesmine/ tagumine : 0.,58 kg, Keskmine: 0,57 kg Bassikõlar : 3,8 kg		

HT-D553

Kõlarid	Kõlarisüsteem	5,1-kanaliline kõlarisüsteem			
		Eesmine/ tagumine	Tagumine	Keskmine	Bassikõlar
	Takistus	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Sagedusvahemik	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Väljuva heli surve tase	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Sisendi määr	167W	166W	167W	167W
	Maksimaalne sisend	334W	332W	334W	334W
	Mõõdud (L x K x S)	Eesmine : 90 x 1300 x 119 mm (alusel: 250 x 250) Tagumine : 90 x 141,5 x 68,5 mm Keskmine: 360 x 74,5 x 68,5 mm Bassikõlar : 168 x 350 x 295 mm			
	Kaal	Eesmine : 2,88 kg, Keskmine: 0,57 kg Tagumine : 0,58 kg, Bassikõlar : 3,8 kg			

HT-D555

Kõlarid	Kõlarisüsteem	5,1-kanaliline kõlarisüsteem		
		Eesmine/ tagumine	Keskmine	Bassikõlar
	Takistus	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Sagedusvahemik	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Väljuva heli surve tase	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Sisendi määr	167W/166W	167W	167W
	Maksimaalne sisend	334W/332W	334W	334W
	Mõõdud (L x K x S)	Eesmine/ tagumine : 90 x 1300 x 119 mm (alusel : 250 x 250) Keskmine: 360 x 74,5 x 68,5 mm Bassikõlar : 168 x 350 x 295 mm		
	Kaal	Eesmine/ tagumine : 2,88 kg, Keskmine: 0.96 kg Bassikõlar : 3.6 kg		

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee



Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimeste tervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.



Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.

Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliresursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.